



دفترچه راهنمای یخچال



هدف ما جلب رضایت شماست . . .

مشتری گرامی؛

محصولات این شرکت با پشتوانه و تلاش روز افزون و سابقه درخشان در زمینه تولید لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر، لباسشویی، کولر آبی، آبگرمکن گازی و برقی و بخاری با بهره‌گیری از تکنولوژی روز جهان مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مناسب برای شرایط اقلیمی کشـــــــــورمان، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع طراحی و تولید می‌شوند.

این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت تضمین کیفیت ISO ۹۰۰۱، مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱، و نشان کیفیت اروپا CE و برچسب انرژی گردیده است.

برای نصب محصول، با مرکز خدمات مشتریان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمائید. سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب دستگاه یا سایر خدمات، کارت شناسایی معتبر و فاکتور مهر شده ارائه دهد.

جهت نصب و استفاده از خدمات پس از فروش، مهر و امضاء کارت ضمانت توسط سرویسکار مجاز الزامی است.

لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه و نگهداری نمائید.

دستورالعمل‌های مهم ایمنی	۱
جدول مشخصات فنی یخچال	۷
شناسایی قطعات	۱۰
نصب و راه اندازی	۱۵
اقدامات لازم قبل از تنظیم دما	۱۶
نحوه شروع به کار و توقف	۱۷
عدم استفاده از یخچال به طور موقتی یا دراز مدت	۱۷
عملکرد (DR425A)	
نشانگر ولوم‌های تنظیم کننده	۱۸
نشانگر باز ماندن درب یخچال	۱۸
تنظیم دمای یخچال	۱۸
خنک کاری سریع	۱۹
قفل کودک	۱۹
کنترل دمای محفظه یخچال	۱۹
عملکرد (DR400A , D21-DR425-GLASS DOORI , DR425GH)	
روشن و خاموش کردن یخچال (7 Secs)	۲۰
گزینه Express Cool	۲۰
گزینه Fridge	۲۰
گزینه Eco	۲۱
گزینه Alarm	۲۱
قفل کودک	۲۱
نشانگر باز ماندن درب یخچال	۲۱
نشانگر فعال بودن کمپرسور	۲۱
نشانگر فعال بودن موتور فن	۲۱
نحوه استفاده از بار	۲۱
نحوه استفاده از درب شیشه ای	۲۲
نحوه درآوردن و جاگذاری درپوش بار	۲۳
نحوه استفاده از جامیوه‌ای‌ها	۲۳
نحوه استفاده از محفظه‌های درب	۲۳

۲۴	نحوه استفاده از طبقه ها
۲۴	نحوه نصب پاخوری و دستگیره در برخی مدلها
	تومپه‌هایی پیرامون نگهداری مواد غذایی
۲۴	نگهداری مواد غذایی
۲۵	تومپه‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف برق
	اطلاعات عمومی
۲۶	تمیز کردن
۲۶	شرایط ضمانت
۲۷	عیب‌یابی

دستورالعمل‌های مهم ایمنی

برای حفظ ایمنی باید هشدارها رعایت شود. چرا که این هشدارها باعث می‌شود از حوادث و خطراتی که در گذشته اتفاق افتاده جلوگیری شود و یا تعمیرات محصولات به شیوه‌ای بی خطر صورت گیرد.

اخطارها به دو قسمت هشدارها و احتیاط طبقه‌بندی می‌شوند و معنای آنها به شرح ذیل می‌باشند:

هشدار: ⚠️

هشدار علایمی است که هرگونه حوادث جدی را به اطلاع می‌رساند، تخلف از این دستورالعمل‌ها منجر به بروز خطرات بزرگ و جراحت شخصی مانند مرگ یا صدمه شدید و ... می‌شود.

احتیاط: ⚠️

احتیاط علایمی است که هرگونه حوادث جزئی را به اطلاع می‌رساند. تخلف از این دستورالعمل‌ها منجر به آسیب دیدگی جزئی یا متمرکز گردیده یا موجب صدمه دیدن به خانه یا دستگاه و ... می‌شود.

این وسیله برای استفاده خانگی و کاربرد مشابه مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

– آشپزخانه کارکنان در فروشگاه‌ها، دفاتر اداری و سایر محیط‌های کاری

– خانه‌ها در مزارع و باغ‌ها

– توسط مشتریان در هتل‌ها، متل‌ها و سایر انواع محیط‌های مسکونی

– اقامتگاه‌های با امکانات فقط تخت خواب و میزبان

– نواحی برای استفاده همگانی در بلوکهای آپارتمانی یا در رختشویخانه‌ها

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در

نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول

ایمنی آنها انجام گیرد.


کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا با وسیله بازی نکنند.

هشدار ⚠️

در زمان وصل نمودن جریان برق


● هرگز دوشاخه برق را رو به بالا در پریز قرار ندهید، همچنین آن را در پشت یخچال تحت فشار قرار ندهید.

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده یا دوشاخه آسیب ببیند که در هر دو صورت منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی می‌گردد.

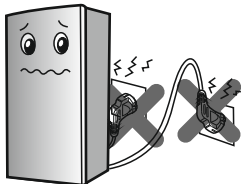


● هنگام اتصال جریان برق از پریز اختصاصی استفاده کنید.


استفاده از یک پریز مشترک برای چندین دستگاه منجر به آتش سوزی می‌شود.

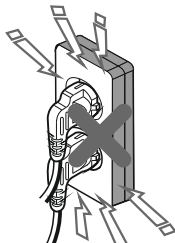


- طول سیم برق را افزایش یا تغییر ندهید.
این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد، موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

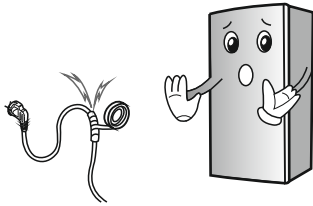


- اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین خم یا فشرده شود.
این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده، موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

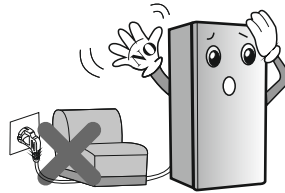


- در هنگام خارج کردن دوشاخه برق از پریز، از قسمت کابل نکشید و یا با دستان مرطوب دوشاخه را لمس نکنید.

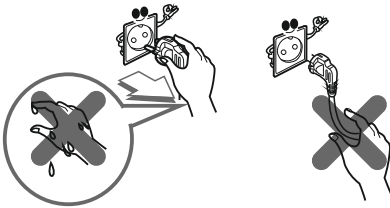


- هنگام تمیز کردن یا جابجایی یخچال، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا خطر جانی می‌شود.

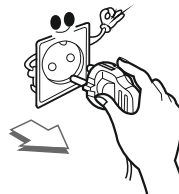


- در صورت آسیب دیدگی کابل (بند تغذیه) و دو شاخه توسط سرویسکاران مجاز شرکت تعویض گردد.
از پریز برق با روزه های شل شده هرگز استفاده نکنید.
عدم رعایت این نکته موجب برق گرفتگی یا اتصالی می‌شود.

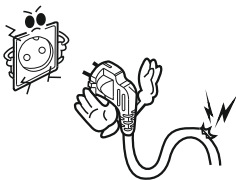


- آب یا گرد و غبار تجمع یافته بر روی دوشاخه برق را ابتدا پاک کرده، سپس دوشاخه را به پریز متصل نمایید و ضمناً آن را تا انتها فشار دهید.
عدم رعایت این کار ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

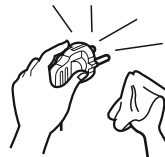

- یخچال را به پریز مجهز به اتصال زمین وصل کنید. عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی و آتش سوزی می‌شود.

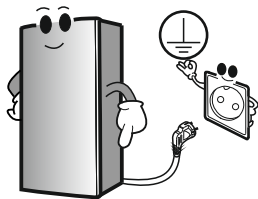


- در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق، به مدت ۵ دقیقه یا بیشتر صبر کنید. عدم رعایت این نکته ممکن است موجب اختلال در عملکرد یخچال شود.

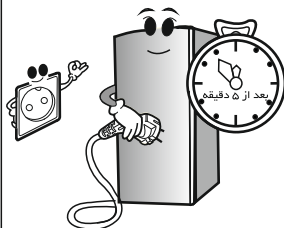

در زمان استفاده از یخچال


- درب یخچال را محکم باز و بسته ننمایید. باز و بسته کردن محکم درب یخچال منجر به آسیب دیدن دستگاه و یا افتادگی درب می‌شود.



- هنگام استفاده از یخچال از قرار دادن اشیاء سنگین یا خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی یخچال خودداری نمایید. در غیر این صورت احتمال افتادن و آسیب، آتش سوزی یا برق گرفتگی در هنگام باز و بسته شدن درب وجود دارد.




- در هنگام رعد و برق، جوشکاری یا هنگامی که به مسافرت طولانی می‌روید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید. احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

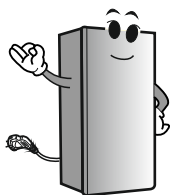

- از استقرار یخچال در محل‌های مرطوب که احتمال نفوذ آب یا باران به دستگاه وجود دارد پرهیزید. خرابی عایقکاری قسمت‌های برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود.




- در صورت نشت هرگونه بو یا دود نامتعارف از یخچال، فوراً دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس حاصل فرمائید.
عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی می‌شود.

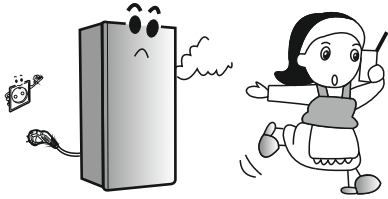


- از این یخچال برای مقاصد غیر خانگی (نگهداری مواد دارویی یا آزمایشگاهی، استفاده در کشتی و ...) استفاده ننمایید.


عدم رعایت این نکته منجر به خطرات غیر قابل پیش بینی نظیر آتش سوزی، برق گرفتگی و فاسد شدن مواد نگهداری یا واکنش‌های شیمیایی می‌شود.

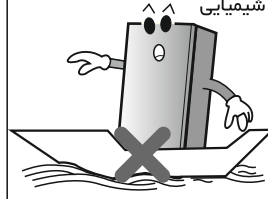


- یخچال را بر روی سطح ثابت و هموار نصب کنید.
نصب یخچال بر روی سطوح ناهموار منجر به افتادن آن و بروز خطرات احتمالی در هنگام باز کردن یا بستن درب می‌شود.

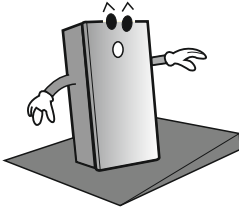

- اجازه ندهید افرادی غیر از پرسنل مرکز خدمات مجاز، اقدام به تعمیر یخچال نمایند.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

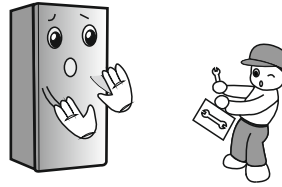


- از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی، داخل یخچال خودداری نمایید.
در صورت نگهداری مواد با کنترل دمایی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا منجر به بروز عکس‌العملی غیرمنتظره که منجر به بروز هر نوع ریسکی می‌باشد، گردد.

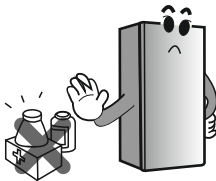


- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، گاز ال پی یا وسایل آرایشی در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری ننمایید.
عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی یا انفجار می‌شود.




- برای خشک کردن داخل یخچال از سشوار و همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود.

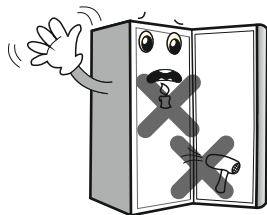


- هنگام معدوم کردن یخچال، نوارهای دور درب را ببرید یا درب را بطور کامل از بدنه جدا کنید. عدم رعایت این کار منجر به گیر کردن کودکان می‌شود.

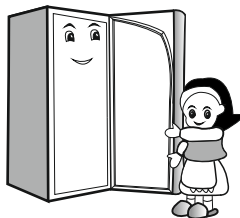


- از پاشیدن آب به داخل یا خارج دستگاه خودداری کرده و آن را با بنزین یا تینر پاک نکنید. از بین رفتن عایق قطعات الکتریکی منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی می‌گردد.

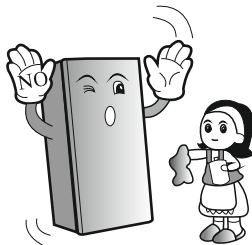


- دستگاه را به دور از آتش یا محل نشت گازهای قابل اشتعال نصب کنید. عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی می‌شود.

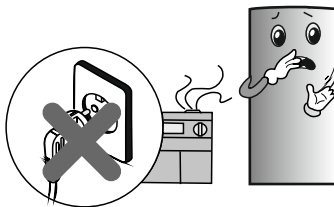

- در مجاورت یخچال از اسپری‌های قابل اشتعال استفاده نکنید. این عمل منجر به آتش سوزی می‌شود.

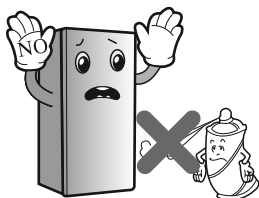


- از قرار دادن دستها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، کاور پشت و زیر یخچال خودداری نمایید. عدم رعایت این نکته منجر به آسیب یا برق گرفتگی می‌شود.

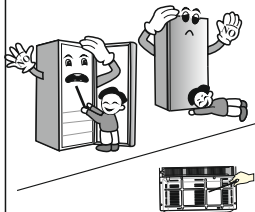

- از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی بار خودداری نمایید. (در برخی مدلها)



- از درب یا طبقات درب آویزان نشوید. در غیر این صورت احتمال افتادن یخچال یا آسیب دستهایتان وجود دارد، همچنین اجازه بالا رفتن به کودکان را ندهید.

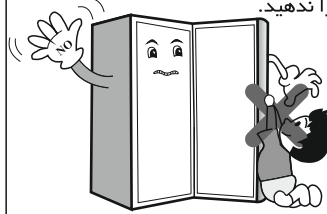

احتیاط



- از نگهداری بطری داخل محفظه یخدانی خودداری کنید. چرا که منجر به انجماد محتوی داخل آن و شکستن بطری‌ها می‌شود.




- هرگز با دستان مرطوب غذاها و ظروف فلزی داخل محفظه یخدانی را لمس نکنید. این عمل منجر به چسبیدن پوستتان به آنها می‌شود.



- از قرار دادن حیوانات زنده در داخل یخچال خودداری نمایید.



- اگر در نزدیکی یخچال فردی وجود داشته باشد، هنگام باز و بسته کردن درب دقت کنید. ممکن است موقع باز و بسته کردن درب، دست یا پا در شکاف لای درب یخچال مانده و یا لبه‌های درب یخچال به کودکان آسیب برساند.

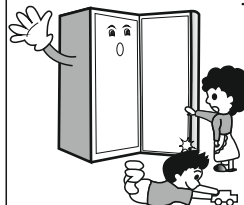

تعویض :

در صورت آسیب دیدن سیم برق و خرابی LED تعویض آنها باید توسط مرکز خدمات صورت گیرد.

جدول مشخصات فنی یخچال

	
پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷	سازمان ملی استاندارد ایران
ساخت ایران	۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶
MODEL: DR425GH	یخچال خانگی تراکمی تک درب
A	رتبه انرژی
معادل (N)	منطقه آب و هوایی
220V~50HZ	ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی
12V/2.5W	ولتاژ و توان مصرفی LED
125W/(0.3-0.5)A	توان و جریان مصرفی
140W	توان مصرفی دیفراسست
397L/448L	حجم مفید کل/حجم کل
397L	حجم مفید یخچال
R134a/90gr	نوع و مقدار گاز مبرد
یخچال	نوع
سیکلونپتان	نوع گاز متبسط کننده عایق
650(W)*727(D)*1882(H) mm	ابعاد

	
پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷	سازمان ملی استاندارد ایران
ساخت ایران	۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶
MODEL: DR425A	یخچال خانگی تراکمی تک درب
A	رتبه انرژی
معادل (N)	منطقه آب و هوایی
220v ~ 50Hz	ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی
12v/2.5w	ولتاژ و توان مصرفی LED
125W/(0.3-0.5)A	توان و جریان مصرفی
140W	توان مصرفی دیفراسست
397L/448L	حجم مفید کل/حجم کل
397L	حجم مفید یخچال
R134a/90gr	نوع و مقدار گاز مبرد
یخچال	نوع
سیکلونپتان	نوع گاز متبسط کننده عایق
650(W)*727(D)*1882(H) mm	ابعاد



پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶

MODEL: D21-DR425-GLASS DOORI

یخچال خانگی تراکمی تک درب

A	رتبه انرژی
(N) معتدل	منطقه آب و هوایی
220v~50Hz	ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی
12v/2.5W	ولتاژ و توان مصرفی LED
125W/(0.3-0.5)A	توان و جریان مصرفی
140W	توان مصرفی دیفراسست
397L/448L	حجم مفید کل/حجم کل
397L	حجم مفید یخچال
R134a/90gr	نوع و مقدار گاز مبرد
یخچال	نوع
سیکلوپنتان	نوع گاز منبسط کننده عایق
650(W)*687(D)*1882(H) mm	ابعاد



پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶

MODEL: D21-DR425AHI

یخچال خانگی تراکمی تک درب

A	رتبه انرژی
(N) معتدل	منطقه آب و هوایی
220v ~ 50Hz	ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی
12v/2.5w	ولتاژ و توان مصرفی LED
125W/(0.3-0.5)A	توان و جریان مصرفی
140W	توان مصرفی دیفراسست
397L/448L	حجم مفید کل/حجم کل
397L	حجم مفید یخچال
R134a/90gr	نوع و مقدار گاز مبرد
یخچال	نوع
سیکلوپنتان	نوع گاز منبسط کننده عایق
650(W)*687(D)*1882(H) mm	ابعاد



سازمان ملی استاندارد ایران

پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران



۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶


MODEL: DR400A

یخچال خانگی تراکمی تک درب


A	رتبه انرژی
(N) معتدل	منطقه آب و هوایی
220v ~ 50Hz	ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی
12v/2.5w	ولتاژ و توان مصرفی LED
125W/(0.3-0.5)A	توان و جریان مصرفی
140W	توان مصرفی دیفراسست
355L/400L	حجم مفید کل/حجم کل
355L	حجم مفید یخچال
R134a/90gr	نوع و مقدار گاز میبرد
یخچال	نوع
سیکلوننتان	نوع گاز منبسط کننده عایق
650(W)*727(D)*1753(H) mm	ابعاد

شناسایی قطعات: مدل: DR425GH


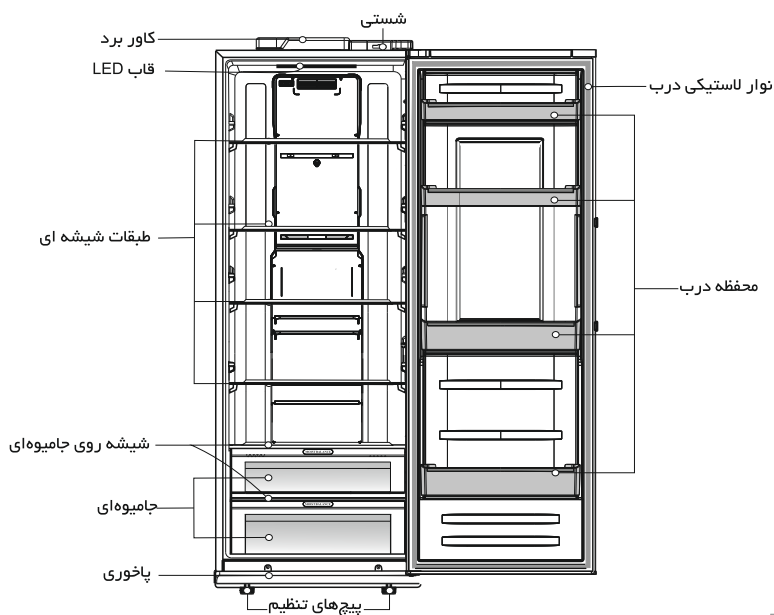
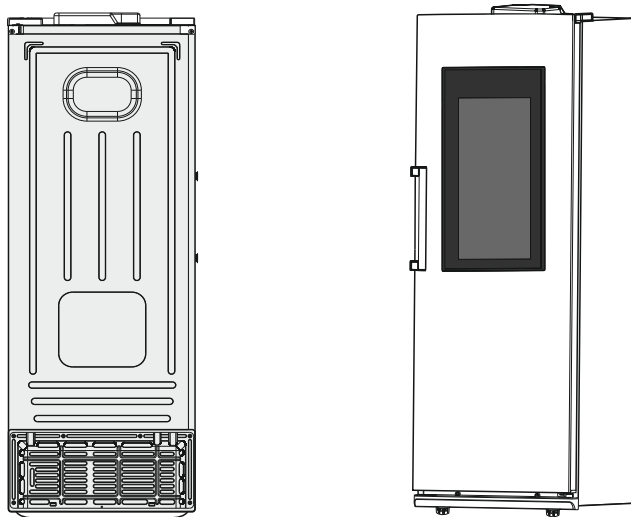


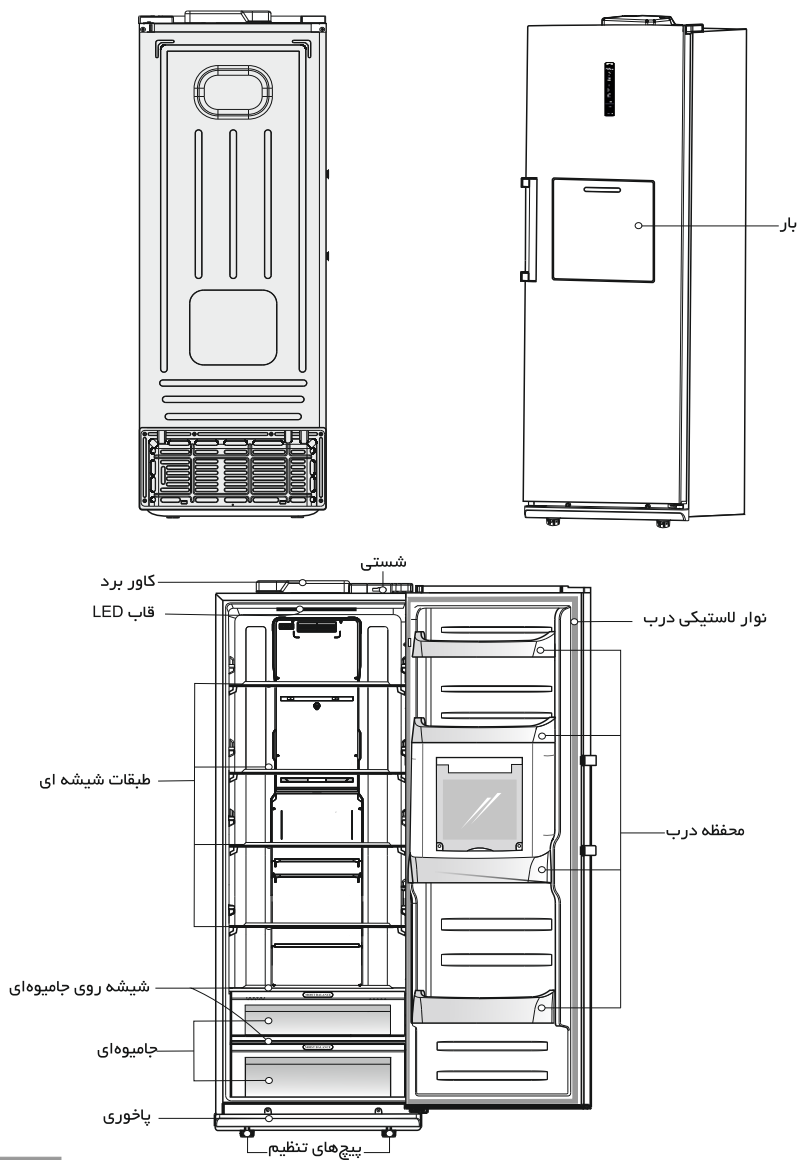


شناسایی قطعات: مدل: DR400A

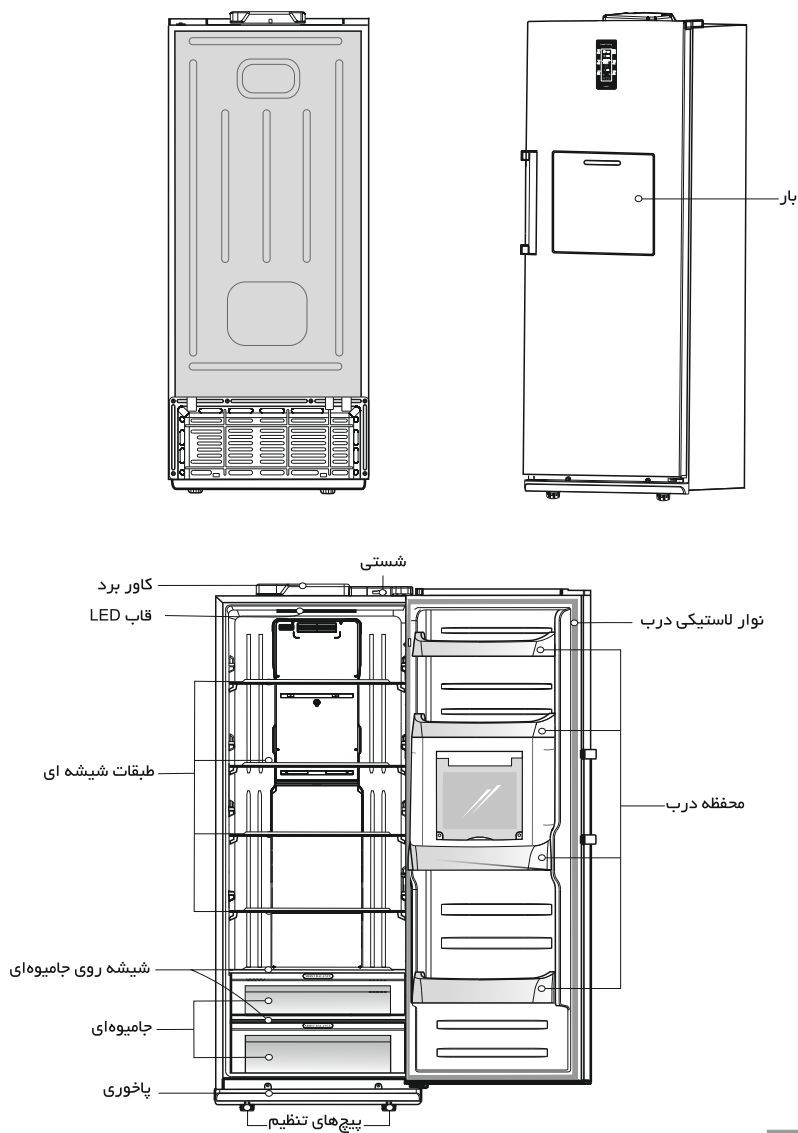

شناسایی قطعات: مدل: D21-DR425-GLASS DOOR

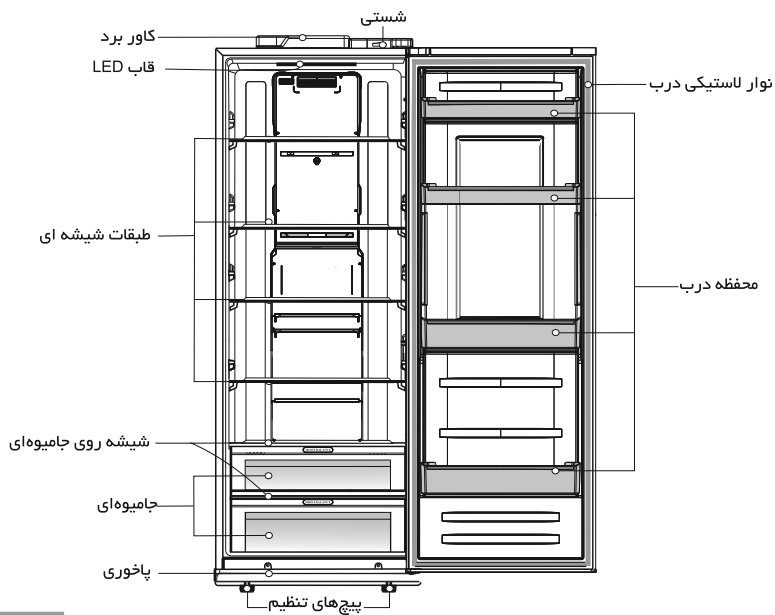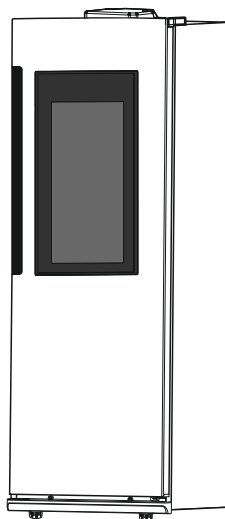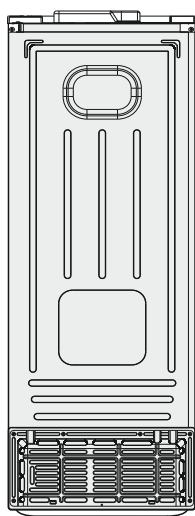

شناسایی قطعات: مدل: D21-DR425AHI

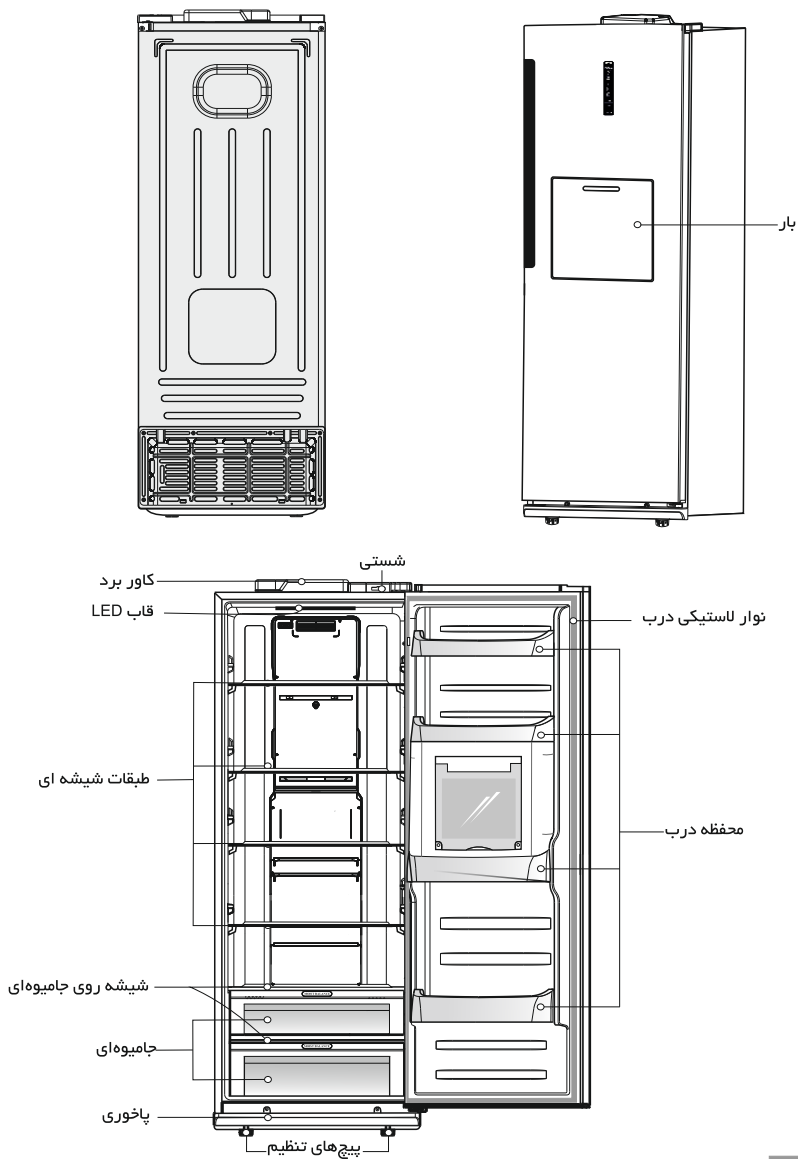




تذکر:


- ✓ دستگاه نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.
- ✓ جهت محافظت از محصول در برابر نوسانات برق شهری بهتر است از محافظ الکترونیکی یخچال فریزر که دارای استاندارد می باشد استفاده شود.

نصب و راه اندازی

۱. یخچال را در محلی قرار دهید که به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.
۲. از قرار دادن یخچال در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری نمایید.
۳. برای پیشگیری از لرزش، دستگاه را تراز کنید.
- برای تراز شدن و جریان شیب زمین می‌توانید از پیچ‌های زیر دستگاه استفاده کنید. قسمت جلوی دستگاه باید کمی بلندتر از پشت باشد تا درب به راحتی بسته شود.
- برای بالاتر بردن یخچال، پیچ‌های تنظیم کننده (تراز) را به طرف چپ (پادساعتگرد) و برای پایین‌تر بردن، آنها را به طرف راست (ساعتگرد) بچرخانید.
۴. گرد و خاک تجمع یافته بر روی دستگاه را به طور کامل پاک کنید.
۵. دوشاخه را به پریز متصل کنید. از متصل نمودن سایر لوازم به این پریز خودداری نمایید.
۶. درب دارای استوپ بوده و تا اندازه نشان داده شده در تصویر باز می‌شود.

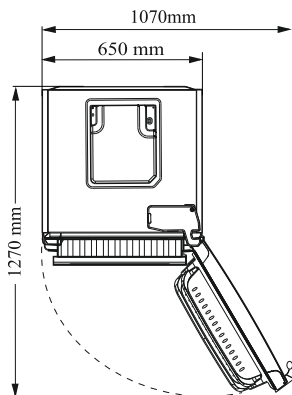


(DR400-DR425)

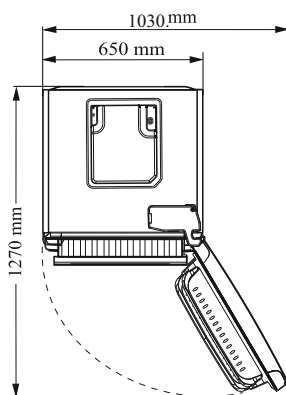

(D21-DR425)

۷. هوای پشت و زیر یخچال باید آزادانه تهویه شود، در غیر این صورت بر عملکرد یخچال تأثیر گذاشته و باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

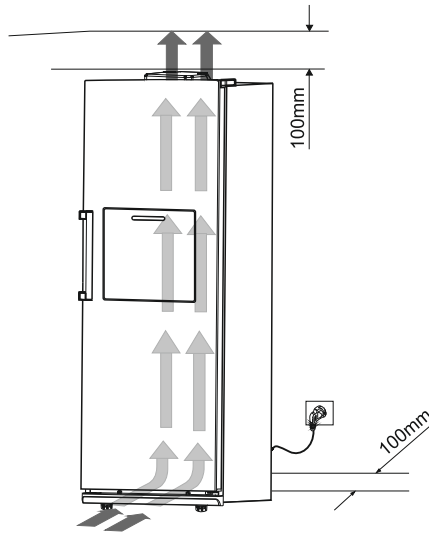

۸. یونولیت زیره را که به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حمل و نقل به زیر یخچال نصب گردیده باز کنید و یخچال را در محل استقرار به فاصله ۱۰۰ میلیمتر از دیوار قرار دهید، برای این کار چسب‌های متصل کننده یونولیت به آن را باز نمایید.

اقدامات لازم قبل از تنظیم دما

این یخچال برای محدوده دمای محیطی 16°C تا 32°C طراحی شده است.

۱- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع گرما، نور مستقیم خورشید و رطوبت جلوگیری نمایید.

۲- برای اطمینان از گردش مناسب هوا در اطراف دستگاه، آنرا در جایی قرار دهید که از هر دو طرف و همچنین از بالا در مکان مناسبی قرار گیرد. دقت فرمایید دستگاه از دیوار پشت آن حداقل ۱۰۰ میلیمتر فاصله داشته باشد.

۳- ولوم یخچال حداکثر امکان علی رغم تغییرات دمایی اتاق ثابت نگه داشته شود.

۴- از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری فرمائید. چرا که این کار باعث افزایش مصرف انرژی یخچال می‌شود.


نحوه شروع به کار و توقف

- پیش از نصب یخچال به مدت ۲ یا ۳ ساعت صبر کنید تا شرایط دستگاه پایدار شود.
 - برای اطمینان از گردش هوای سرد در کل دستگاه قسمت های مختلف آن را کنترل نمایید.
 - قبل از ذخیره سازی غذا، یخچال را به مدت ۲ یا ۳ ساعت روشن نگهدارید.
- بعد از اینکه یخچال در محل مناسب نصب شد یخچال را به برق وصل کنید. کمپرسور شروع به کار می کند.
- دمای یخچال را از روی نمایشگر با استفاده از دکمه Fridge در دمای 4°C تنظیم کنید. کمپرسور تا زمانی که یخچال به دمای تنظیم شده نرسیده باشد کار خواهد کرد، بعد از رسیدن به دمای مورد نظر، کمپرسور خاموش می شود.
- مدت زمان خاموشی کمپرسور به دفعات باز و بسته کردن درب یخچال، جاگذاری مواد غذایی تازه و یا بسته به دمای محیط متغیر می باشد.
- آب حاصل از ذوب برفک از طریق لوله مخصوص به نشیمنگاه کندانسور پاکتی هدایت می شود.

عدم استفاده از یخچال به طور موقتی یا دراز مدت

زمانی که تصمیم دارید مدت بیشتری را خارج از منزل سپری کنید همه غذاها را از یخچال خارج کرده و پریز را از برق بکشید قسمت داخلی یخچال را تمیز کنید و درب یخچال را باز کنید تا بوهای نامطبوع خارج شوند.

تنظیم دما و عملکردها مدل: DR425AH , D21-DR425AHI

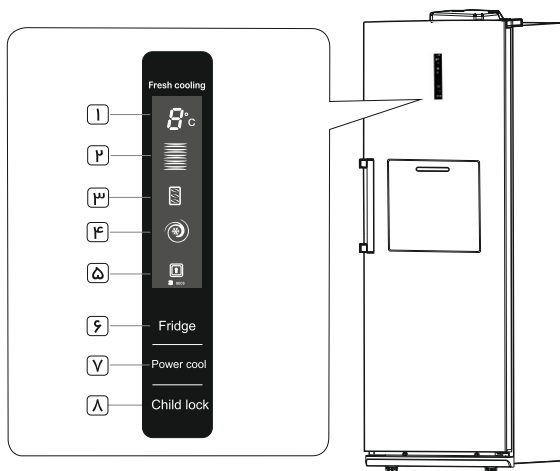

۱ نشانگر دمای تنظیم شده یخچال

۲ نشانگر ولوم‌های تنظیم شده

ولوم	0°C	1°C	2°C	3°C	4°C	5°C	6°C	7°C	8°C
وضعیت									

۳ نشانگر باز ماندن درب یخچال


- وقتی درب یخچال یا درب بار (در برخی مدلها) به مدت ۱ دقیقه باز بماند، صدای زنگ هشدار شنیده خواهد شد و تا زمان بسته شدن درب به فاصله زمانی ۳۰ ثانیه این عملکرد فعال خواهد ماند.
 - در حین باز بودن درب، نشانگر مربوط به باز بودن درب روشن می‌ماند. بعد از بسته شدن درب، نشانگر ۲ دقیقه چشمک زده سپس خاموش می‌شود.
 - هنگامی که درب یخچال یا درب بار (در برخی مدلها) به مدت ۷ دقیقه باز بماند LED داخل یخچال و نشانگر به طور اتوماتیک خاموش می‌شود.
 - موقع باز شدن درب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی موتور فن خاموش می‌شود.
- توجه: این نشانگر اعلام می‌کند که بعد از بسته شدن درب، ۲ دقیقه درب را باز نکنید. در صورت باز شدن پی در پی درب بدون وقفه ۲ دقیقه ای، لاسستیک دور درب احتمال خرابی دارد.

۴ نشانگر فعال بودن انجماد سریع

۵ نشانگر فعال بودن قفل کودک

۶ تنظیم دمای یخچال

- برای تنظیم دمای یخچال، دکمه Fridge را فشار دهید تا دامنه تنظیمات موجود به ترتیب ذیل نمایان شوند.

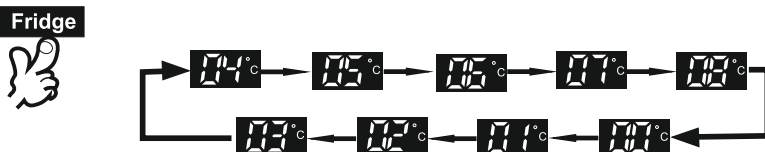

۷ خنک‌کاری سریع (Power cool)

Power cool



- از این عملکرد برای خنک‌کاری سریع استفاده کنید.
- دکمه Power cool را یک بار فشار دهید. عملکرد خنک‌کاری سریع آغاز شده و LED آن روشن می‌شود.
- با پایان یافتن این عملکرد، تنظیمات دما به صورت خودکار به حالت قبل برمی‌گردد.
- برای توقف عملکرد خنک‌کاری سریع، دکمه Power cool را یک بار دیگر فشار دهید تا همراه با توقف عملکرد، LED آن نیز خاموش شود و یخچال به تنظیمات دمای قبلی بازگردد.

۸ قفل کودک

- دکمه Child lock را یک بار فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، عملکرد قفل آغاز شده و LED آن روشن می‌شود.

Child lock




- وقتی عملکرد قفل کودک فعال شود، سایر دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند.
- برای خروج از حالت قفل، دکمه Child lock را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، تا LED مربوط به Child lock خاموش شود. ()

کنترل دمای محفظه یخچال

- جهت کنترل دمای محفظه یخچال از دکمه Fridge که بر روی نمایشگر قرار دارد استفاده کنید. هر چه وضعیت کنترل کننده پایین‌تر باشد، دمای یخچال سردتر خواهد بود. ولوم ۱ سردترین و ۷ گرمترین دمای یخچال می‌باشد.


تنظیم دما و عملکردها مدل: D21-DR425GHI, DR425GH, DR400A

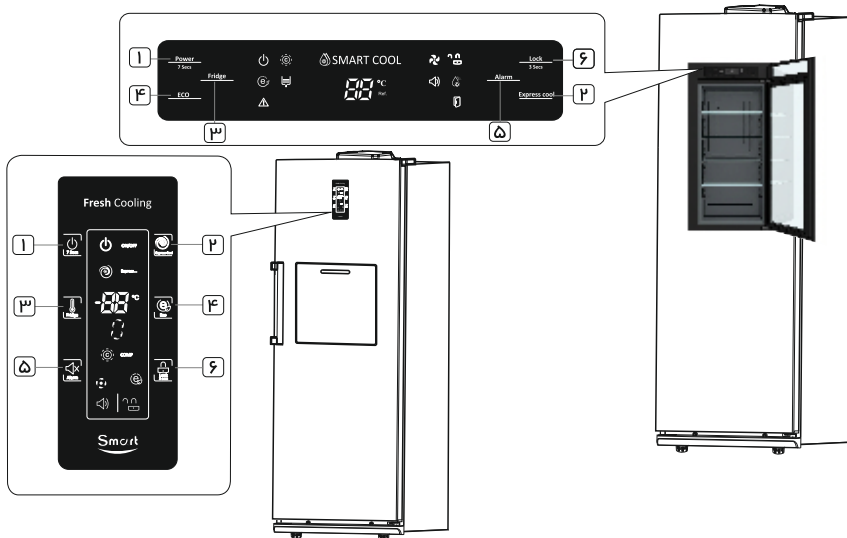

۱ روشن و خاموش کردن یخچال (7 Secs)

با لمس کردن این گزینه به مدت ۷ ثانیه یخچال فریزر خاموش می شود. بطوریکه با فعال شدن این گزینه کلیه مصرف کننده ها خاموش می شوند و موقع باز کردن درب LED داخل کابین بدون زدن آلارم روشن می شود. فعال شدن نشانگر نشان دهنده خاموشی یخچال فریزر می باشد و بالعکس. با قطع و وصل برق، این گزینه در حافظه می ماند. با لمس دوباره این گزینه به مدت ۷ ثانیه غیر فعال می شود.

توجه: اگر برای مدت طولانی نمیخواهید از یخچال استفاده نمایید بهتر است سیم برق را از پریز جدا نمایید.




۲ گزینه Express Cool

با لمس گزینه Express Cool، عملیات خنک کاری سریع یخچال فعال شده و LED مربوطه روشن می شود و با پایان این عملکرد به صورت خودکار این گزینه غیر فعال می شود. همچنین لازم به ذکر است که با لمس دوباره این گزینه، عملیات خنک کاری سریع متوقف شده و LED مربوطه خاموش می شود.



۳ گزینه Fridge

برای تنظیم دمای یخچال، گزینه Fridge را لمس کنید تا دامنه تنظیمات موجود به ترتیب ذیل نمایان شوند. هر چه ولوم کنترل کننده در دمای پایین تر تنظیم شده باشد، دمای قسمت یخچال سردتر خواهد بود. ولوم (صفر) سردترین و ۸ گرمترین دمای یخچال می باشد.

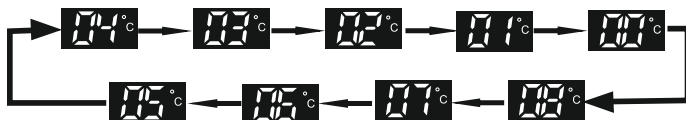



۴ گزینه Eco

با لمس گزینه ECO حالت اقتصادی فعال شده و نشانگر مربوطه فعال می شود و ولوم تنظیم دمایی به صورت اتوماتیک بر روی ولوم 8 °C تنظیم می شود. با قطع و وصل برق این گزینه در حافظه می ماند با لمس دوباره این گزینه غیر فعال می شود. با فعال شدن این گزینه موقع لمس گزینه های EXPRESS Cool و Fridge این نشانگر چشمک زده و گزینه های مربوطه غیر فعال خواهند شد.



۵ گزینه Alarm

با لمس گزینه Alarm می توان آلارم درب یخچال را فعال یا غیر فعال کرد بطوریکه با روشن بودن این نشانگر، موقع باز بودن درب آلارم می دهد. با قطع و وصل برق این گزینه در حافظه می ماند با لمس دوباره این گزینه غیر فعال می شود.



۶ قفل کودک

اگر گزینه Lock را ۳ ثانیه لمس کنید، قفل کودک فعال شده و نشانگر مربوطه روشن می شود و با فعال شدن آن کلیه گزینه های روی نمایشگر غیر فعال خواهد شد. با لمس دوباره این گزینه به مدت ۳ ثانیه، غیر فعال می شود. اگر قفل کودک فعال باشد با قطع و وصل برق این گزینه غیر فعال خواهد شد.



نشانگر باز ماندن درب یخچال

- موقع باز شدن درب یخچال، نشانگر درب روشن و موقع بسته شدن درب ۲ دقیقه به حالت چرخشی روشن خواهد ماند و سپس خاموش می شود.
 - وقتی درب یخچال به مدت ۱ دقیقه باز بماند صدای زنگ هشدار شنیده خواهد شد و تا زمان بسته شدن درب به فاصله زمانی ۳۰ ثانیه این عملکرد فعال خواهد ماند. هنگامی که درب یخچال به مدت ۷ دقیقه باز بماند، LED داخل یخچال بطور اتوماتیک خاموش می شود.
 - موقع باز شدن درب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی موتور فن یخچال خاموش می شود.
- توجه: این نشانگر اعلام می کند که بعد از بسته شدن درب، ۲ دقیقه درب را باز نکنید. در صورت باز شدن پی در پی درب بدون وقفه ۲ دقیقه ای، لاستیک دور درب احتمال خرابی دارد.



نشانگر فعال بودن کمپرسور

نشانگر کمپرسور موقع کارکردن کمپرسور روشن و موقع استراحت کمپرسور خاموش می شود.




نشانگر فعال بودن موتور فن

موقع فعال بودن موتور فن اواپراتور، LED این نشانگر به صورت چرخشی دوران می کند و موقع خاموش بودن موتور فن خاموش می شود.

نحوه استفاده از بار (برخی مدلها)

- ✓ قسمت مرکز فوقانی درب بار (قسمتی که برچسب  چسبانده شده است) را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
- ✓ شما می‌توانید با باز نکردن درب یخچال در مصرف برق صرفه جویی نمایید.
- ✓ از آنجایی که با باز کردن درب بار، چراغ داخلی یخچال روشن می‌شوند، به راحتی می‌توانید نوشیدنی یا خوراک مورد نظر خود را بیرون بیاورید.
- ✓ هنگام بستن درب بار، آن را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.
- ✓ تذکر: از قرار دادن اشیاء سنگین بر روی بار جداً خودداری فرمایید.

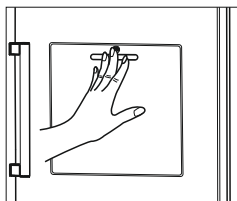


نحوه استفاده از درب شیشه ای (برخی مدلها)

- ۱) جهت باز کردن درب شیشه ای در قسمتی که برچسب  چسبانده شده فشار دهید.
- ۲) جهت روشن شدن LED داخل یخچال در قسمتی که برچسب  چسبانده شده دو بار پشت سر هم ضربه بزنید. به مدت ۳۰ ثانیه LED روشن خواهد ماند. با روشن شدن LED های داخل یخچال کلیه عملکردهای فعال روی نمایشگر LED آنها روشن خواهد شد. اگر دوباره ضربه بزنید LED داخل یخچال خاموش خواهد شد.
- ✓ شما می‌توانید با باز نکردن درب یخچال در مصرف برق صرفه جویی نمایید.
- ✓ از آنجایی که با باز کردن درب شیشه ای، چراغ داخلی یخچال روشن می‌شوند، به راحتی می‌توانید نوشیدنی یا خوراک مورد نظر خود را بیرون بیاورید.
- ✓ هنگام بستن درب، آن را فشار دهید تا صدای کلیک شنیده شود.




(۲)

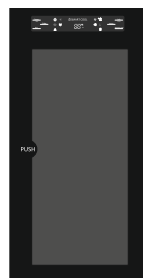


(۱)

نحوه درآوردن و جاگذاری درپوش بار (برخی مدلها)

- ✓ جهت درآوردن درپوش بار مطابق شکل، محفظه درب (۱) را جدا نمایید و سپس درپوش بار (۲) را به سمت بالا بکشید، جهت جاگذاری درپوش بار عکس مراحل بالا عمل نمایید.
- ✓ بعداز جاگذاری دو طرف قسمتی درپوش را فشار دهید چفت شود، زمان استفاده خوراک داخل بار سقوط نکنند. (ب)

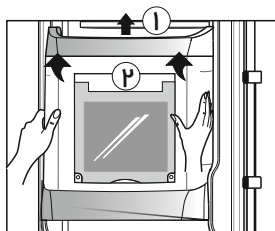


(الف)

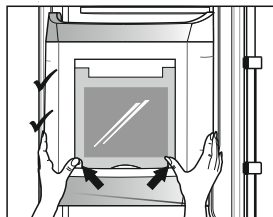


(ب)

نحوه استفاده از جامیوه‌ای‌ها

۱. دستگیره جلوی جامیوه‌ای را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قلاب‌ها قفل شوند.
۲. وقتی که دیگر نتوانستید جامیوه‌ای را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به‌طور کامل به طرف جلو بکشید.

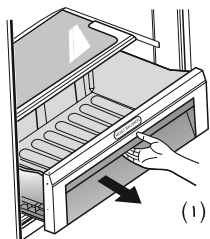

(۱)


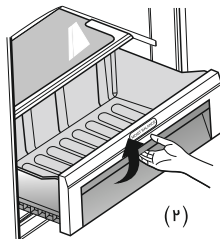


(۲)

نحوه استفاده از محفظه‌های درب

نحوه درآوردن محفظه درب:

محفظه را با هر دو دست گرفته، کمی بلند کرده و بیرون بکشید.

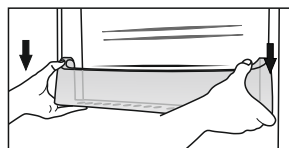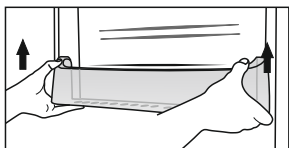


نحوه جانداختن محفظه درب:

محفظه را با دو دست گرفته و با فشار دادن هر دو سمت آن می‌توانید محفظه را نصب نمایید.

نحوه استفاده از طبقه‌ها


۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و به سمت بالا بلند کرده تا از قفل آزاد شود.
۲. ضمن نگهداشتن طبقه، آن را به سمت بیرون بکشید.

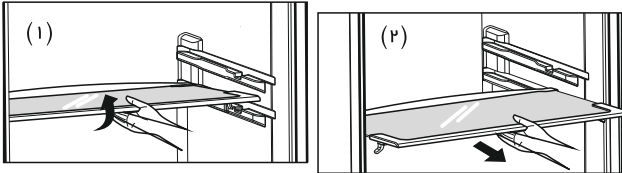

نحوه نصب پاخوری و دستگیره

توجه: نصب دستگیره و پاخوری باید توسط سرویس کار مجاز شرکت صورت گیرد.

- ۱- نصب پاخوری:
جهت نصب پاخوری ابتدا کاور لولا را بر روی پاخوری جاانداخته و سپس پاخوری را توسط دو عدد پیچ موجود نصب نمایید.
- ۲- نصب دستگیره:
دستگیره را توسط ۴ عدد پیچ موجود به درب نصب نمایید و سپس کاور دستگیره ها را بر روی دستگیره قرار دهید.

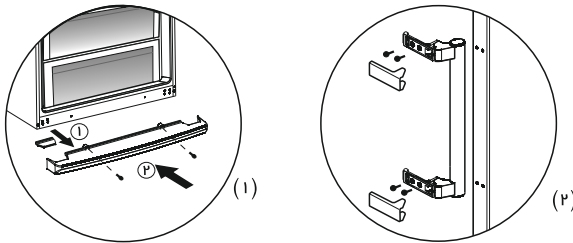

نگهداری غذا

- مواد غذایی که در دمای پایین به راحتی طراوت خود را از دست می‌دهند نگهداری نکنید، نظیر موز، خربزه و....
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ، صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ در داخل محفظه یخدانی منجر به فاسد شدن سایر غذاها خواهد شد.



- هنگام نگهداری غذاها، آنها را در ظرف دربدار قرار دهید، این عمل مانع از تشکیل رطوبت ناشی از بخار شده و طعم و خاصیت غذاها حفظ می‌شود.
- هرگز مواد غذایی زیادی را در قفسه درب نگهداری نکنید، ممکن است مانع از بسته شدن کامل درب شود.

- از نگهداری محصولات دارویی، تحقیقاتی یا سایر محصولات حساس به دما در یخدانی خودداری نمایید.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در محفظه مخصوص آن، ابتدا از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نموده و همیشه تخم مرغ‌ها را در وضعیت ایستاده نگهداری نمایید تا مدت زمان بیشتری سالم بمانند.
- مواد غذایی نظیر موز، آناناس و هندوانه که در دمای پایین به سرعت، حالت اولیه خود را از دست می‌دهند در قسمت نزدیک به درب ذخیره نمایید.

توصیه‌هایی برای صرفه‌جویی در مصرف برق

- لطفاً درب یخچال را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ در یخچال صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ موجب افزایش هزینه‌های برق می‌شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب یخچال خودداری کنید. با باز شدن درب هوای گرم وارد آن شده و دما افزایش می‌یابد.
- موقعیت لوازم داخلی نظیر کشوها، سبدها و ملزومات یخچال را مطابق توصیه‌های کارخانه نگه دارید تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود.

اطلاعات عمومی

قطع شدن جریان برق

قطع شدن ۱ الی ۲ ساعت جریان برق صدماتی به مواد غذایی نمی‌زند. سعی کنید در این مدت زمان، کمتر درب یخچال را باز کنید.

هنگام جابجایی

مواد غذایی را از یخچال درآورده و لوازم متحرک داخل را با نوار چسب، محکم و تثبیت کنید. پیش از اقدام به حمل و نقل، پیچ‌های تراز کننده یخچال را تا آخر ببندید، در غیر این صورت این پیچ‌ها کف زمین را مخدوش کرده و یا اصلاً یخچال حرکت نخواهد کرد.

قسمت‌های خارجی

- برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن، از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. ابتدا با یک دستمال تمیز و مرطوب آن را پاک نموده و سپس خشک کنید.
 - از گرفتن آب به مدار اصلی و نمایشگر جداً خودداری فرمایید.
- آب موجود در سینی را توسط دستمال خشک نمایید.

دسترسی آسان به پریز برق

یخچال را باید در موقعیتی قرار دهید که در صورت بروز حادثه، امکان دسترسی به پریز و قطع سریع برق وجود داشته باشد.

بوگیر (اختیاری)

با استفاده از بوگیر، بوی نامطبوع در قسمت نگهداری مواد غذایی بدون هیچ گونه زبانی شما و غذایتان از بین می‌رود.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای بسیار بودار را در داخل یک ظرف در بسته قرار داده و غذاهای فاسد را فوراً بیرون آورید. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

پیش از تمیز کردن

دوشاخه را از پریز در آورید.

قسمت پشت یخچال (کندانسور)

برای بالا رفتن عمر کمپرسور و عملکرد بهتر یخچال توصیه می‌شود هراز گاهی کاور کمپرسور فریزر را باز و کندانسور (لوله های سپاه) را با برس مویی یا جاروبرقی تمیز کنید.

پس از تمیز کردن

توجه داشته باشید که سیم برق آسیب ندیده یا دوشاخه بیش از حد گرم نشده یا اینکه دوشاخه درست در پریز قرار گرفته باشد.

شرایط ضمانت:

این ضمانت موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

- ایاب و ذهاب برای حمل، نصب و تعمیر دستگاه
- عدم عملکرد دستگاه ناشی از مشکلات برقی ساختمان
- آسیب ناشی از بکار بردن دستگاه در یک فضای خورنده فلزات یا برخلاف دستورات ذکر شده در دفترچه راهنما
- آسیب به دستگاه در اثر بلایا (رعد و برق، آتش سوزی و...).
- آسیب یا خرابی ناشی از تعمیر دستگاه توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز شرکت یا دستگاه برای هدفی غیر از اهداف مشخص شده در دفترچه راهنما بکار برده شود.
- آسیب ناشی از حمل و نقل از جمله خط و خش، تو رفتگی یا دیگر آسیب‌ها به بدنه دستگاه، مگر اینکه اینگونه آسیب‌ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت دستگاه باشد.
- محصولاتی که شماره سریال آنها از بین رفته باشد، مدل و شماره سریال به همراه رسید اصلی فروش برای ضمانت الزامی هستند.
- نصب دستگاه توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز شرکت

پیش از تماس با مرکز خدمات، این موارد را بررسی کنید.
این دستورالعمل‌ها در وقت و هزینه‌های شما صرفه‌جویی خواهند کرد.
این فهرست شامل اتفاقات متداولی است که نتیجه خرابی دستگاه یا خرابی فرآیند نیستند.

ایراد	علل ممکن
۱- یخچال کار نمی‌کند.	۱-۱ فیوز منزل سوخته یا قطع شده است. ۲-۱ ممکن است دوشاخه از پریز بیرون آمده باشد.
۲- داخل کابین گرم باشد.	۲-۱ کنترل کننده دما بر روی وضعیت صحیح تنظیم نیست. ۲-۲ دستگاه به دیوار یا منبع گرمایی نزدیک است. ۲-۳ هوای گرم بر اثر باز و بسته کردن درب وارد بدنه شده است. ۲-۴ درب به مدت زمان طولانی باز مانده است. ۲-۵ مقدار مواد غذایی نگهداری شده در یخچال زیاد است. ۲-۶ نوار دور درب یخچال، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.
۳- آب به کف یخچال می‌ریزد.	۳-۱ سوراخ آب رو مسدود شده است.
۴- وجود بوی نامطبوع	۴-۱ وجود غذاهای بودار در داخل یخچال ۴-۲ قسمت‌های داخلی نیاز به تمیز کردن دارد.
۵- وجود قطرات آب روی بدنه یخچال	۵-۱ هنگام بالا بودن رطوبت این امر طبیعی است. ۵-۲ ممکن است درب نیمه باز مانده باشد.
۶- صداهای غیر نرمال	۶-۱ سطح زیر یخچال تراز نیست.
۷- روشن نشدن چراغ یخچال	۷-۱ ممکن است شستی یخچال گیر کرده باشد.

تولید کننده لوازم خانگی

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، ترسیده به گوی سهند

جنب بن بست اطلس تلفن: ۳۱۲۳۳-۰۴۱

کد پستی: ۵۱۵۴۹۳۶۱۱۱

صندوق پستی: ۳۳۳۴-۵۱۳۸۵

کارخانه: ۴۹۱۱۴-۳۴۲۰۴۱-۰۴۱ فاکس: ۴۹۲۰۴۹۲-۳۴۲۰۴۱

دفتر تهران: خیابان جمهوری، رویروی ساختمان آلومینیوم

ساختمان کاوه، طبقه اول، شماره ۱۳

تلفکس: ۴۲۶۰۴۶۷-۶۶۷۰۹۸۴۳-۶۶۷۰۲۱

E-mail: info@donar.ir

Home appliances producer

office: Beside Atlas Ave. Before Sahand St. El-Goli Rd.

Tabriz-Iran Tel: +98(41)3133

Postal code: 5154936111

P.O.B: 51385-3334

Factory: +98 (41) 34204914 Fax: +98 (41) 34204920

Tehran Office: No.13, first floor, Kaveh Building, opposite

of Alminium building, Jumhury ave

Tel&Fax: +98 (21) 66700426-66709843

www.donar.ir