



دفترچه راهنمای فریزر



هدف ما جلب رضایت شماست . . .

مشتری گرامی؛

محصولات این شرکت با پشتوانه و تلاش روز افزون و سابقه درخشان در زمینه تولید لوازم خانگی از قبیل یخچال فریزر، لباسشویی، کولرآبی، آبگرمکن گازی و برقی و بخاری با بهره‌گیری از تکنولوژی روز جهان مطابق با استانداردهای بین‌المللی، مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان، در مدل‌ها و ظرفیت‌های متنوع طراحی و تولید می‌شوند.

این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌های بین‌المللی مدیریت تضمین کیفیت ISO ۹۰۰۱، مدیریت زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱، و نشان کیفیت اروپا CE و برچسب انرژی نایل گردیده است.

برای نصب محصول، با مرکز خدمات مشتریان مربوط به استان خود تماس حاصل فرمائید.

سرویسکار مجاز ملزم است هنگام مراجعه برای نصب دستگاه یا سایر خدمات، کارت

شناسایی معتبر و فاکتور مهر شده ارائه دهد.

جهت نصب و استفاده از خدمات پس از فروش، مهر و امضاء کارت ضمانت توسط سرویسکار

مجاز الزامی است.

لطفاً برای استفاده درست از دستگاه، این راهنما را به دقت مطالعه و نگهداری نمایید.

۱	دستورالعمل‌های مهم ایمنی
۸	جدول مشخصات فنی فریزر
۱۱	شناسایی قطعات
	نصب و راه اندازی
۱۷	اقدامات لازم قبل از تنظیم دما
۱۸	نحوه شروع به کار و توقف
۱۸	عدم استفاده از فریزر به طور موقتی یا دراز مدت
	عملکرد D21-DF380AI , DF380A
۱۹	دکمه انتخاب یخ خرد شده
۱۹	دکمه انتخاب یخ مکعبی
۱۹	تنظیم دمای فریزر
۲۰	انجماد سریع
۲۰	دکمه روشن کردن LED قسمت آبسردکن و یخساز
۲۰	دکمه آلارم درب و قفل کودک
۲۱	شروع به کار آبسردکن
۲۱	کارکرد آبسردکن و یخساز
۲۲	نحوه درآوردن و جاگذاری مخزن یخ
	عملکرد D21-DF380BI , DF380B
۲۳	ولوم‌های تنظیم کننده
۲۳	نشان دهنده باز ماندن درب فریزر
۲۴	تنظیم دمای فریزر
۲۴	انجماد سریع
۲۴	قفل کودک
۲۴	کنترل دمای محفظه فریزر
	عملکرد DF325A
۲۵	روشن و خاموش کردن فریزر
۲۵	انجماد سریع
۲۵	تنظیم دمای فریزر

۲۶		گزینه ECO
۲۶		گزینه آلارم درب
۲۶		قفل کودک
۲۶		نشانگر باز ماندن درب فریزر
۲۶		نشانگر فعال بودن کمپرسور
۲۶		نشانگر فعال بودن موتور فن
۲۷		نحوه استفاده از یخ ساز
۲۷		نحوه استفاده از درک لولایی
۲۷		نحوه استفاده از کشویی ها
۲۸		نحوه نصب پاخوری و دستگیره
۲۸		سیستم ضد رطوبت
		توصیه‌هایی پیرامون نگهداری مواد غذایی
۲۹		نگهداری مواد غذایی
۲۹		توصیه‌هایی برای مصرف‌جویی در مصرف برق
		اطلاعات عمومی
۳۰		تمیز کردن
۳۱		شرایط ضمانت
۳۲		عیب یابی

دستورالعمل های مهم ایمنی

برای حفظ ایمنی باید هشدارها رعایت شود. چرا که این هشدارها باعث می شود از حوادث و خطراتی که در گذشته اتفاق افتاده جلوگیری شود و با تعمیرات محصولات به شیوه ای بی خطر صورت گیرد.

اخطارها به دو قسمت هشدارها و احتیاط طبقه بندی می شوند و معنای آنها به شرح ذیل می باشد:

⚠ هشدار:

هشدار علایمی است که هرگونه حادثه جدی را به اطلاع می رساند، تخلف از این دستورالعمل ها منجر به بروز خطرات بزرگ و جراحت شخصی مانند مرگ یا صدمه شدید و ... می شود.

⚠ احتیاط:

احتیاط علایمی است که هرگونه حادثه جزئی را به اطلاع می رساند. تخلف از این دستورالعمل ها منجر به آسیب دیدگی جزئی یا مختصر گردیده یا موجب صدمه دیدن به خانه یا دستگاه و ... می شود.

این وسیله برای استفاده خانگی و کاربرد مشابه مانند موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه کارکنان در فروشگاه ها، دفاتر اداری و سایر محیط های کاری
- خانه ها در مزارع و باغ ها
- توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و سایر انواع محیط های مسکونی
- اقامتگاه های با امکانات فقط تخت خواب و مبلخانه
- نواحی برای استفاده همگانی در بلوک های آپارتمانی یا در رختشویخانه ها

این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست مسئول ایمنی آنها انجام گیرد.


کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا با وسیله بازی نکنند.

⚠ هشدار

در زمان وصل نمودن جریان برق


● هنگام اتصال جریان برق از پریز اختصاصی استفاده کنید.

استفاده از یک پریز مشترک برای چندین دستگاه منجر به آتش سوزی می شود.

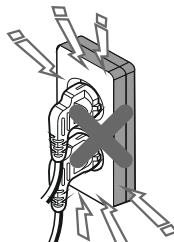

● هرگز دوشاخه برق را رو به بالا در پریز قرار ندهید، همچنین آن را در پشت فریزر تحت فشار قرار ندهید.


ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده یا دوشاخه آسیب ببیند که در هر دو صورت منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی می گردد.

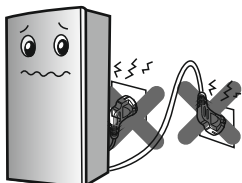


- اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین خم یا فشرده شود.
این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده، موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.




- طول سیم برق را افزایش یا تغییر ندهید.
این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد، موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

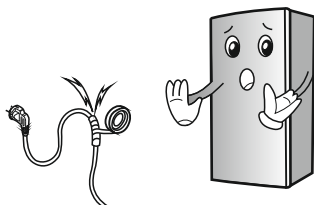


- هنگام تمیز کردن یا جابجایی فریزر، دوشاخه برق را از پریز بیرون بکشید.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا خطر جانی می‌شود.

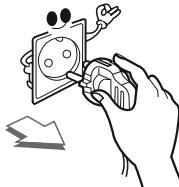


- در هنگام خارج کردن دوشاخه برق از پریز، از قسمت کابل نکشید و یا با دستان مرطوب دوشاخه را لمس نکنید.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا آسیب می‌شود.

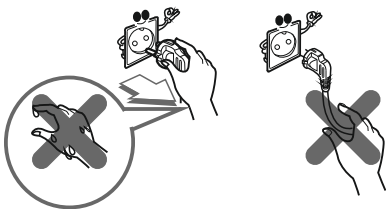


- آب یا گرد و غبار تجمع یافته بر روی دوشاخه برق را ابتدا پاک کرده، سپس دوشاخه را به پریز متصل نمایید و ضمناً آن را تا انتها فشار دهید.
عدم رعایت این کار ممکن است منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

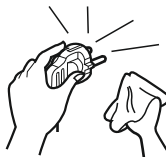


- در صورت آسیب دیدگی کابل (بند تغذیه) و دو شاخه توسط سرویسکاران مجاز شرکت تعویض گردد.
از پریز برق با روزه های شل شده هرگز استفاده نکنید.
عدم رعایت این نکته موجب برق گرفتگی یا اتصالی می‌شود.

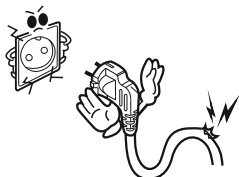

- فریزر را به پریز مجهز به اتصال زمین وصل کنید.
عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی و
آتش سوزی می‌شود.

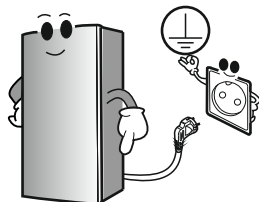

- در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق، به مدت ۵ دقیقه
یا بیشتر صبر کنید.
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب اختلال در
عملکرد فریزر شود.

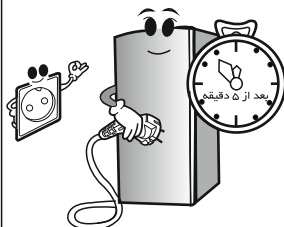

در زمان استفاده از فریزر


- درب فریزر را محکم باز و بسته ننمایید.
باز و بسته کردن محکم درب فریزر منجر به آسیب دیدن
دستگاه و یا افتادگی درب می‌شود.



- هنگام استفاده از فریزر از قرار دادن اشیاء سنگین
یا خطرناک (ظروف حاوی مایعات) بر روی فریزر
خودداری نمایید.
در غیر این صورت احتمال افتادن و آسیب، آتش سوزی
یا برق گرفتگی در هنگام باز و بسته شدن درب وجود
دارد.



- در هنگام رعد و برق، جوشکاری یا هنگامی که به
مسافرت طولانی می‌روید، دوشاخه را از پریز
بیرون بکشید.
احتمال آتش سوزی یا برق گرفتگی وجود دارد.

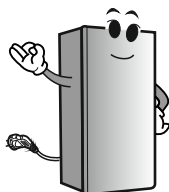


- از استقرار فریزر در محل‌های مرطوب که احتمال
نفوذ آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید.
خرابی عایقکاری قسمت‌های برقی ممکن است باعث
اتصال الکتریکی شود.




- از این فریزر برای مقاصد غیرخانگی (نگهداری مواد دارویی یا آزمایشگاهی، استفاده در کشتی و ...) استفاده ننمایید.


عدم رعایت این نکته منجر به خطرات غیر قابل پیش بینی نظیر آتش سوزی، برق گرفتگی و فاسد شدن مواد نگهداری یا واکنش‌های شیمیایی می‌شود.

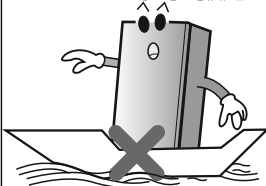


- در صورت نشت هرگونه بو یا دود نامتعارف از فریزر، فوراً دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس حاصل فرمایید. عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی می‌شود.

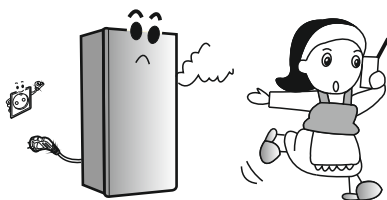

- اجازه ندهید افرادی غیر از پرسنل مرکز خدمات مجاز، اقدام به تعمیر فریزر نمایند. عدم رعایت این نکته منجر به برق گرفتگی یا آتش سوزی می‌شود.

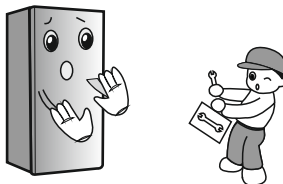

- فریزر را بر روی سطح ثابت و هموار نصب کنید. نصب فریزر بر روی سطوح ناهموار منجر به افتادن آن و بروز خطرات احتمالی در هنگام باز کردن یا بستن درب می‌شود.

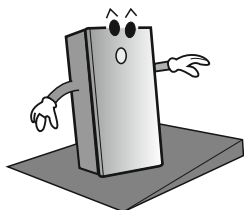


- از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، گاز ال پی یا وسایل آرایشی در نزدیکی یا داخل فریزر خودداری ننمایید. عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی یا انفجار می‌شود.




- از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی، داخل فریزر خودداری ننمایید. در صورت نگهداری مواد با کنترل دمایی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا منجر به بروز عکس‌العملی غیرمنتظره که منجر به بروز هر نوع ریسکی می‌باشد، گردد.




- برای خشک کردن داخل فریزر از ششوار و همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید. عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود.

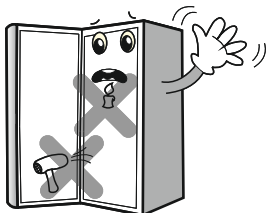


- هنگام معدوم کردن فریزر، نوارهای دور درب را ببرید یا درب را بطور کامل از بدنه جدا کنید. عدم رعایت این کار منجر به گیر کردن کودکان می‌شود.

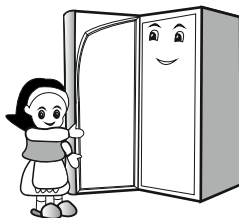


- از پاشیدن آب به داخل یا خارج دستگاه خودداری کرده و آن را با بنزین یا تینر پاک نکنید. از بین رفتن عایق قطعات الکتریکی منجر به آتش سوزی یا برق گرفتگی می‌گردد.

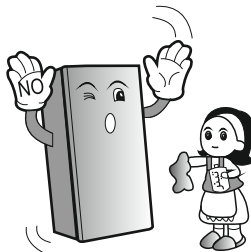

- دستگاه را به دور از آتش یا محل نشت گازهای قابل اشتعال نصب کنید. عدم رعایت این نکته منجر به آتش سوزی می‌شود.

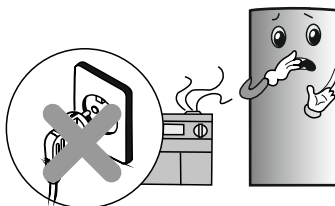

- در مجاورت فریزر از اسپری‌های قابل اشتعال استفاده نکنید. این عمل منجر به آتش سوزی می‌شود.

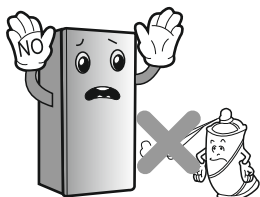


- از قرار دادن دستها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، کاور پشت و زیر فریزر خودداری نمایید. به آسیب یا برق گرفتگی عدم رعایت این نکته منجر می‌شود.



- از درب یا طبقات درب آویزان نشوید.

در غیر این صورت احتمال افتادن فریزر یا آسیب دستهایتان وجود دارد، همچنین اجازه بالا رفتن به کودکان را ندهید.

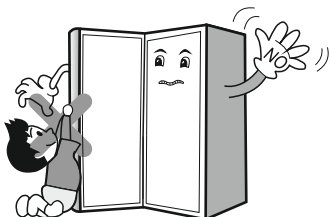

احتیاط

- از نگهداری بطری داخل فریزر خودداری کنید. چرا که منجر به انجماد محتوی داخل آن و شکستن بطری می‌شود.



- هرگز با دستان مرطوب غذاها و ظروف فلزی داخل فریزر را لمس نکنید. این عمل منجر به چسبیدن پوستتان به آنها می‌شود.




- از قرار دادن حیوانات زنده در داخل فریزر خودداری نمایید.




- اگر در نزدیکی فریزر فردی وجود داشته باشد، هنگام باز و بسته کردن درب دقت کنید. ممکن است موقع باز و بسته کردن درب، دست یا پا در شکاف لای درب فریزر مانده و یا لبه‌های درب فریزر به کودکان آسیب برساند.




- آب مورد مصرف یخساز خودکار را تنها با آب قابل شرب تامین نمایید.
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطری شود.

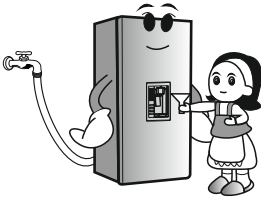

- هرگز از ظروف کریستالی ظریف و یا سفالی جهت ریختن آب یا یخ استفاده ننمایید.
احتمال شکستن ظروف وجود دارد.

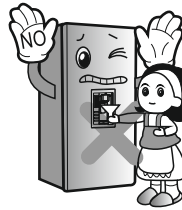

- هنگامی که برق قطع می‌باشد، یخ‌ها را از داخل ظرف یخ خالی نمایید.
قطع طولانی مدت برق، ممکن است یخ‌ها را آب نموده و به دستگاه صدمه بزند.

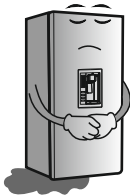

تعویض :

در صورت آسیب دیدن سیم برق و خرابی LED تعویض آنها باید توسط مرکز خدمات صورت گیرد.

جدول مشخصات فنی فریزر

 پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷ ساخت ایران مدل: DF380A	
رتبه انرژی	فریزر خانگی بدون یخک تراکمی تک درب
منطقه آب و هوایی	B
ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی	متعدّل (N)
ولتاژ و توان مصرفی LED	220V~50Hz
توان و جریان مصرفی	12V/1.5W
توان مصرفی دیفراسست	158W/(0.5-0.7)A
حجم مفید کل/حجم کل	240W
حجم مفید فریزر	205L/343L
حجم محفظه دو ستاره	180L
ظرفیت انجماد	25L
نوع و مقدار گاز میرد	9 kg/24h
نوع	R134a/125gr
نوع گاز منبسط کننده عایق	فریزر
ابعاد	سیکلوننتان
	650(W)*727(D)*1882 (H) mm

 پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷ ساخت ایران مدل: DF380B	
رتبه انرژی	فریزر خانگی بدون یخک تراکمی تک درب
منطقه آب و هوایی	B
ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی	متعدّل (N)
ولتاژ و توان مصرفی LED	220V~50Hz
توان و جریان مصرفی	12V/1.5W
توان مصرفی دیفراسست	158W/(0.5-0.7)A
حجم مفید کل/حجم کل	240W
حجم مفید فریزر	250L/356L
ظرفیت انجماد	250L
نوع و مقدار گاز میرد	11kg/24h
نوع	R134a/125gr
نوع گاز منبسط کننده عایق	فریزر
ابعاد	سیکلوننتان
	650(W)*727(D)*1882 (H) mm

تعویض :

در صورت آسیب دیدن سیم برق و خرابی LED تعویض آنها باید توسط مرکز خدمات صورت گیرد.

جدول مشخصات فنی فریزر

 پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷ ساخت ایران سازمان ملی استاندارد ایران ۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶ MODEL: D21-DF380AI	
رتبه انرژی	فریزر خانگی بدون برفک تراکمی تک درب
منطقه آب و هوایی	B
ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی	متعدّل (N)
ولتاژ و توان مصرفی LED	220V~50Hz
توان و جریان مصرفی	12V/1.5w
توان مصرفی دیفراسست	158W/(0.5-0.7)A
حجم مفید کل/حجم کل	240W
حجم مفید فریزر	205L/343L
حجم محفظه دو ستاره	180L
ظرفیت انجماد	25L
نوع و مقدار گاز میرد	9 kg/24h
نوع	R134a/125gr
نوع گاز منبسط کننده عایق	فریزر
ابعاد	سیکلوننتان
	650(W)*687(D)*1882 (H) mm

 پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷ ساخت ایران سازمان ملی استاندارد ایران ۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶ MODEL: D21-DF380BI	
رتبه انرژی	فریزر خانگی بدون برفک تراکمی تک درب
منطقه آب و هوایی	B
ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی	متعدّل (N)
ولتاژ و توان مصرفی LED	220V~50Hz
توان و جریان مصرفی	12V/1.5w
توان مصرفی دیفراسست	158W/(0.5-0.7)A
حجم مفید کل/حجم کل	240W
حجم مفید فریزر	250L/356L
ظرفیت انجماد	250L
نوع و مقدار گاز میرد	11kg/24h
نوع	R134a/125gr
نوع گاز منبسط کننده عایق	فریزر
ابعاد	سیکلوننتان
	650(W)*687(D)*1882 (H) mm



پیامک اصالت پروانه استاندارد: ۱۰۰۰۱۵۱۷

ساخت ایران

سازمان ملی استاندارد ایران

۶۰۰۷۰۳۹۸۲۶

MODEL: DF325A

فریزر خانگی بدون برق تراکمی تک درب

رتبه انرژی

منطقه آب و هوایی

ولتاژ اسمی-فرکانس ورودی

ولتاژ و توان مصرفی LED

توان و جریان مصرفی

توان مصرفی دیفراس

حجم مفید کل/حجم کل

حجم مفید فریزر

ظرفیت انجماد

نوع و مقدار گاز مبرد

نوع

نوع گاز منبسط کننده عایق

ابعاد

معتدل (N)

220v~50Hz

12v/1.5w

158W/(0.5-0.7)A

240W

220L/325L

220L

11kg/24h



R134a/125gr

فریزر



سیکلوپنتان

650(W)*727(D)*1753(H) mm



شناسایی قطعات: مدل: (DF380A)

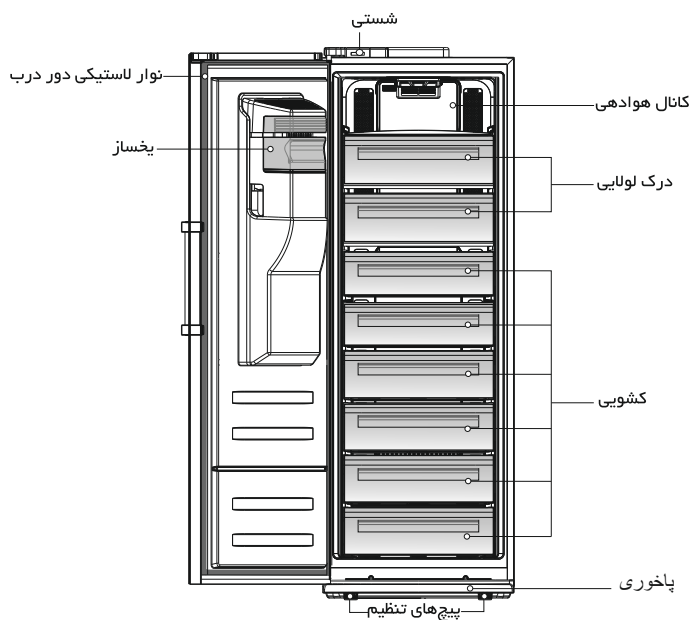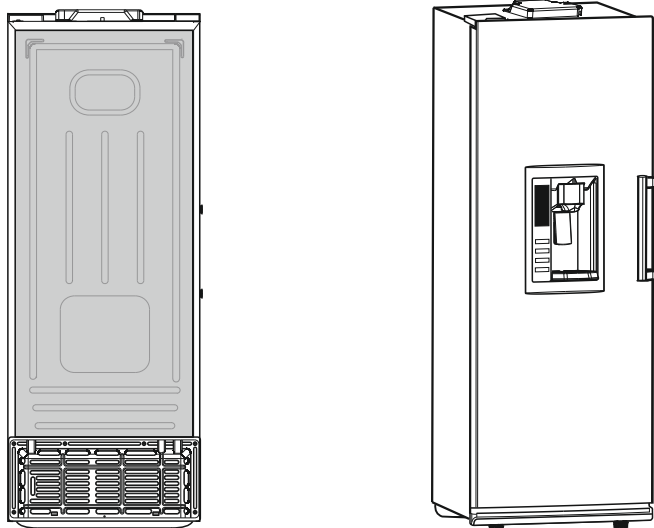



شناسایی قطعات: مدل: (D21-DF380AI)


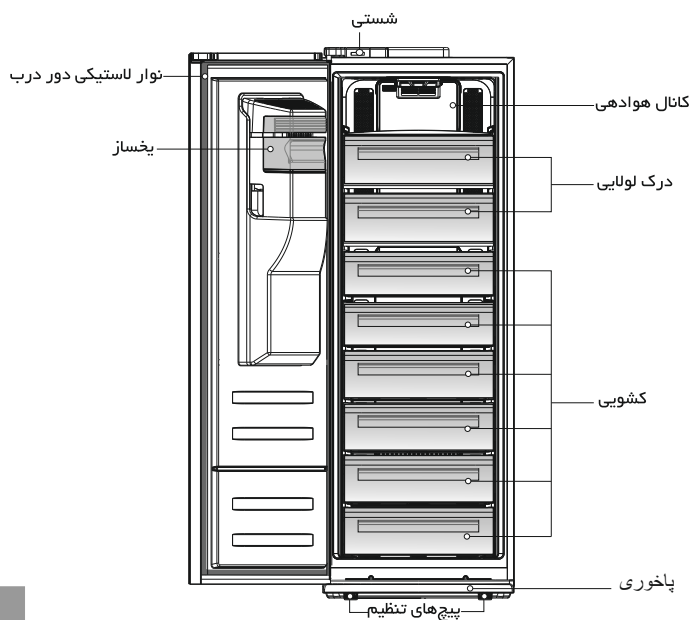
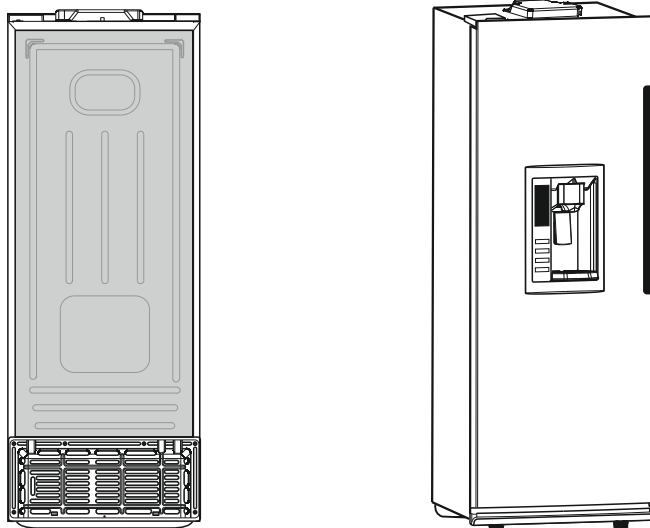


شناسایی قطعات: مدل: (DF380B)

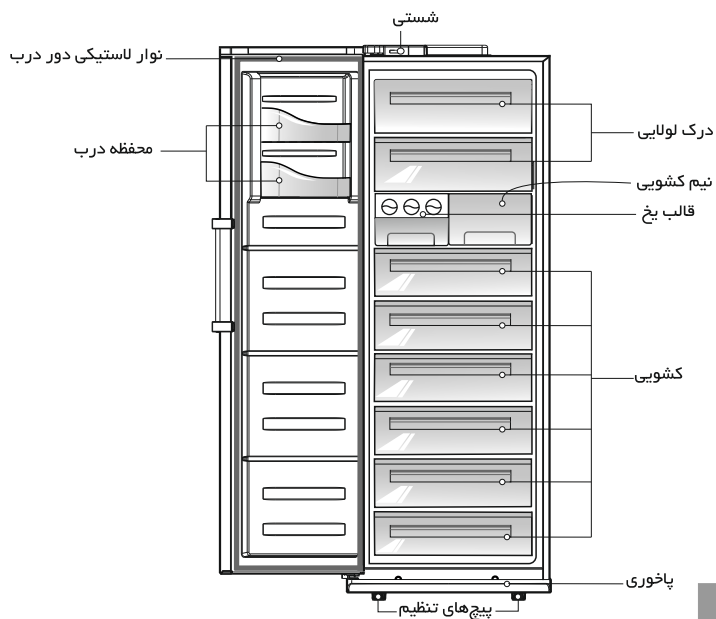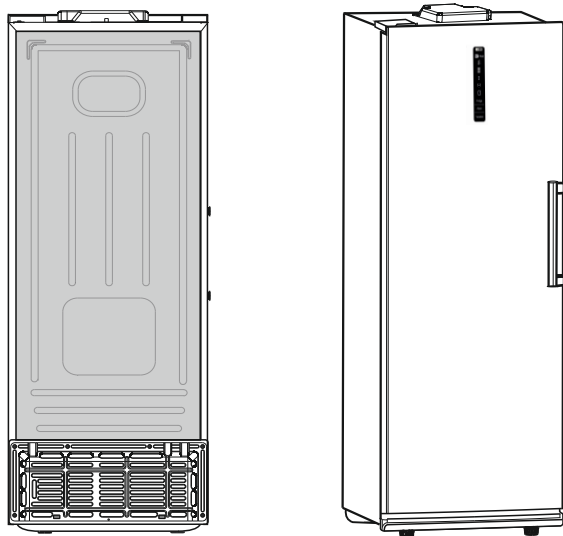

شناسایی قطعات: مدل: (D21-DF380BI)

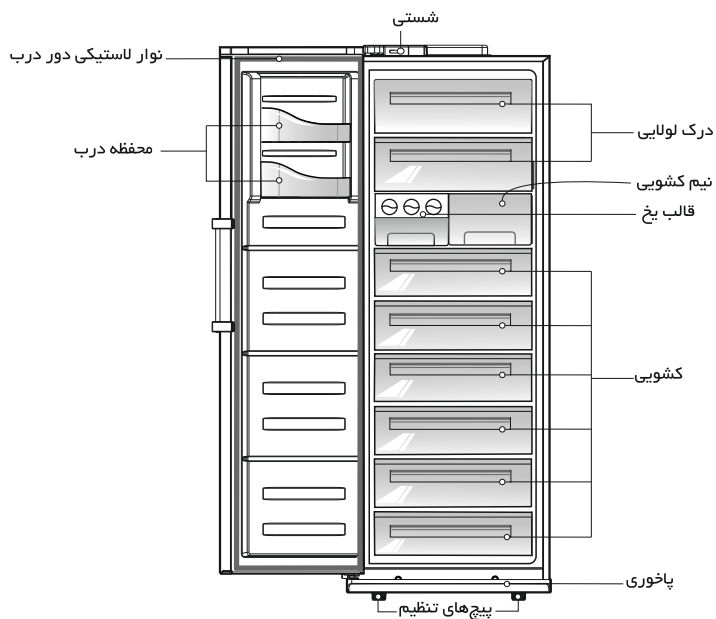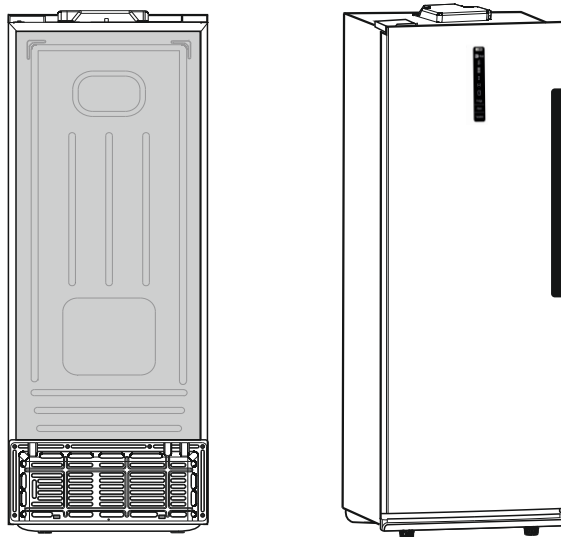

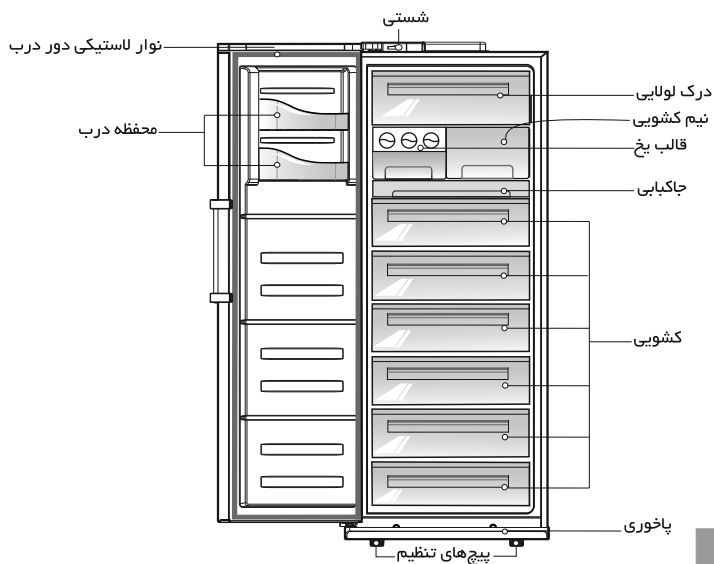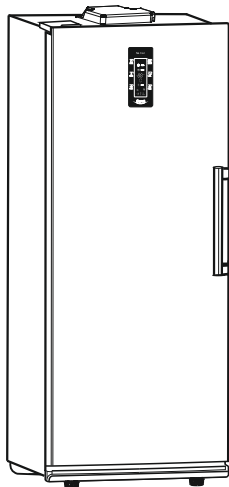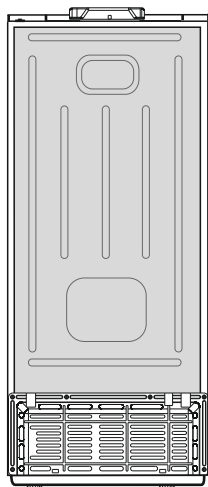



تذکر:

- ✓ دستگاه نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.
- ✓ جهت محافظت از محصول در برابر نوسانات برق شهری بهتر است از محافظ الکترونیکی یخچال فریزر که دارای استاندارد می باشد استفاده شود.

نصب و راه اندازی

۱. فریزر را در محلی قرار دهید که به راحتی بتوان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن فریزر در نزدیکی منابع حرارتی، نور مستقیم آفتاب یا رطوبت خودداری نمایید.

۳. برای پیشگیری از لرزش، دستگاه را تراز کنید.

برای تراز شدن و جبران شیب زمین می توانید از پیچ های زیر دستگاه استفاده کنید. قسمت جلوی دستگاه باید کمی بلندتر از پشت باشد تا درب به راحتی بسته شود.

برای بالاتر بردن فریزر، پیچ های تنظیم کننده (تراز) را به طرف چپ (پادساعتگرد) و برای پایین تر بردن، آنها را به طرف راست (ساعتگرد) بچرخانید.




بعد از تراز دستگاه، مهره های پشت پایه پیچی را تا انتها ببندید. (در مدل DF380A)

۴. گرد و خاک تجمع یافته بر روی دستگاه را به طور کامل پاک کنید.

۵. دوشاخه را به پریز متصل کنید. از متصل نمودن سایر لوازم به این پریز خودداری نمایید.

۶. درب دارای استوپ بوده و تا اندازه نشان داده شده در تصویر باز می شود.

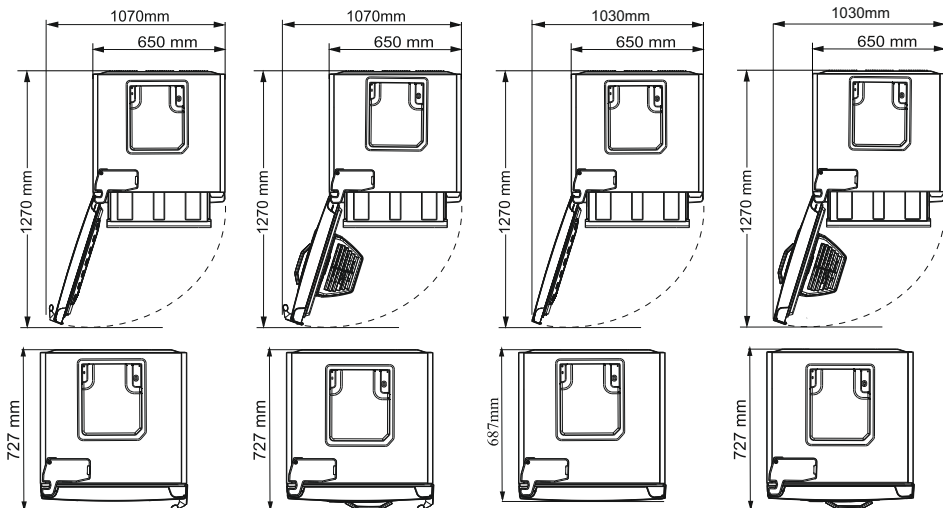


Model:(DF325A-DF380B)

Model:(DF380A)

Model:(D21-DF380B)

Model:(D21-DF380A)

۶. هوای پشت و زیر فریزر باید آزادانه تهویه شود، در غیر این صورت بر عملکرد فریزر تأثیر گذاشته و باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد.

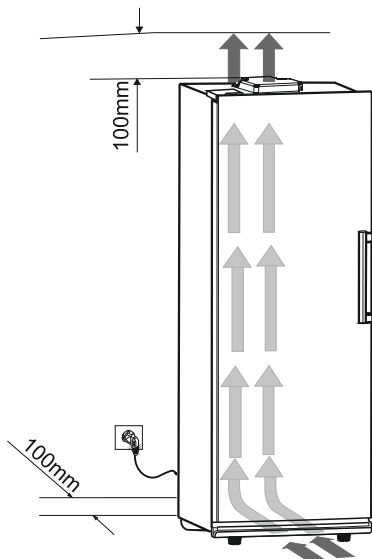

۷. یونولیت زیره را که به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از حمل و نقل به زیر فریزر نصب گردیده باز کنید و فریزر را در محل استقرار به فاصله ۱۰۰ میلیمتر از دیوار قرار دهید، برای این کار چسب‌های متصل کننده یونولیت به آن را باز نمایید.

⚠ هشدار اگر چنانچه فریزر شما به مدت طولانی در محیطی با دمای کمتر از گستره دماهای تعریف شده برای کلاس N ($+16^{\circ}\text{C}$ تا $+32^{\circ}\text{C}$) کار کند، این کار مجاز نیست. به این دلیل که عمل برفک زدایی انجام نگرفته و رفته رفته محفظه فریزر گرم‌تر می‌شود.

اقدامات لازم قبل از تنظیم دما


- این فریزر برای محدوده دمای محیطی $+16^{\circ}\text{C}$ تا $+32^{\circ}\text{C}$ طراحی شده است.
- ۱- از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع گرما، نور مستقیم خورشید و رطوبت جلوگیری نمایید.
- ۲- برای اطمینان از گردش مناسب هوا در اطراف دستگاه، آنرا در جایی قرار دهید که از هر دو طرف و همچنین از بالا در مکان مناسبی قرار گیرد. دقت فرمایید دستگاه از دیوار پشت آن حداقل ۱۰۰ میلیمتر فاصله داشته باشد.
- ۳- ولوم یخچال حداکثر را روی رگم تغییرات دمایی اتاق ثابت نگه داشته شود.
- ۴- از باز و بسته کردن مکرر درب فریزر خودداری فرمایید چرا که این کار باعث افزایش مصرف انرژی فریزر می‌شود.

نحوه شروع به کار و توقف

- پیش از نصب فریزر به مدت ۲ یا ۳ ساعت صبر کنید تا شرایط دستگاه پایدار شود.
 - برای اطمینان از گردش هوای سرد در کل دستگاه قسمت‌های مختلف آن را کنترل نمایید.
 - قبل از ذخیره سازی غذا، فریزر را به مدت ۲ یا ۳ ساعت روشن نگهدارید.
- بعد از اینکه فریزر در محل مناسب نصب شد فریزر را به برق وصل کنید. کمپرسور شروع به کار می‌کند. دمای فریزر را از روی نمایشگر با استفاده از دکمه Freezer در دمای 18°C - تنظیم کنید، کمپرسور تا زمانی که محفظه فریزر به گستره دمایی تنظیم شده نرسیده باشد کار خواهد کرد. بعد از رسیدن به دمای مورد نظر، کمپرسور خاموش می‌شود.
- مدت زمان خاموشی کمپرسور به دفعات باز و بسته کردن درب فریزر، جاگذاری مواد غذایی تازه و یا بسته به دمای محیط متغیر می‌باشد.
- مدتی بعد از کارکرد کمپرسور، المنت داخل اواپراتور شروع به کار می‌کند و برفک‌های روی اواپراتور را ذوب می‌کند. آب حاصل از ذوب برفک از طریق لوله مضموم به ششیمگاه کندانسور پاکتی هدایت می‌شود.

عدم استفاده از فریزر به طور موقتی یا دراز مدت

زمانی که برای مدت نسبتاً کوتاهی به تعطیلات می‌روید، شاید بهتر ببینید که دستگاه را روشن بگذارید. زمانی که تصمیم دارید مدت بیشتری را خارج از منزل سپری کنید، همه غذاها را از فریزر خارج کرده و پریز را از برق بکشید. قسمت داخلی فریزر را تمیز کنید و درب را باز کرده تا بوهای نامطبوع خارج شود.

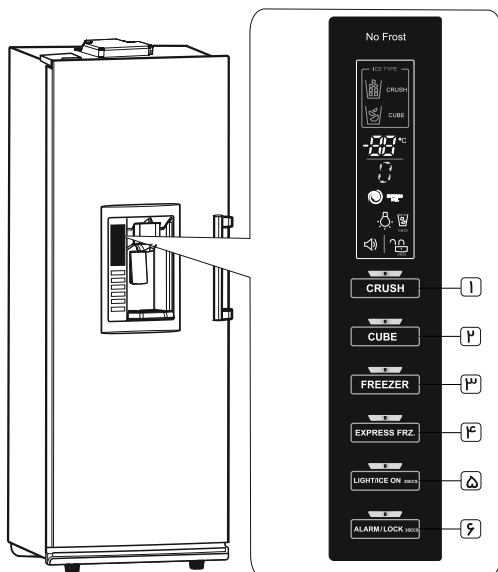

۱) دکمه انتخاب یخ خرد شده

CRUSH



با فشردن دکمه CRUSH یخ خرد شده انتخاب شده و نشانگر آن روشن می شود.
و با فشردن پدال یخ، یخ خرد شده به بیرون انتقال داده می شود.



۲) دکمه انتخاب یخ مکعبی

CUBE




با فشردن دکمه CUBE یخ مکعبی شکل انتخاب شده و نشانگر آن روشن می شود. و این گزینه بعنوان پیش فرض فعال است و با فشردن پدال یخ، یخ مکعبی به بیرون انتقال داده می شود.



۳) تنظیم دمای فریزر

برای تنظیم دمای فریزر، دکمه Freezer را فشار دهید تا دامنه تنظیمات موجود به ترتیب ذیل نمایان شود.

FREEZER





با زدن دکمه EXPRESS FRZ. انجماد سریع فعال خواهد شد. در حین این عملیات LED مربوطه روشن خواهد شد.

EXPRESS FRZ.

جهت غیر فعال کردن این عملکرد دوباره دکمه مربوطه را فشار دهید.



۱۵) دکمه روشن کردن LED قسمت آبسردکن و یخساز، روشن و خاموش کردن یخساز

● با زدن دکمه **LIGHT/ICE ON 3SECS**، LED قسمت آبسردکن و یخساز فعال شده و نشانگر آن روشن می‌شود و

LIGHT/ICE ON 3SECS

تا زمانی که این دکمه دوباره فشار داده نشده باشد LED این قسمت روشن خواهد ماند

ولی LED روی نشانگر  بعد از ۲۰ ثانیه خاموش خواهد شد. با زدن دوباره این دکمه

LED مربوطه خاموش می‌شود. اگر این دکمه غیرفعال باشد، زمانی که لیوان را به پدال فشار دهید

LED قسمت آبسردکن روشن و با برداشتن لیوان، LED آن خاموش می‌شود.

● اگر این دکمه را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید می‌توان یخساز را فعال یا غیرفعال کرد بطوریکه با فعال شدن یخساز

نشانگر مربوطه  روشن می‌شود. یخساز بصورت پیش فرض فعال می‌باشد. در صورت عدم تمایل به استفاده

● از یخساز خودکار، آن را در حالت غیرفعال قرار دهید. چنانچه مجدداً قصد استفاده از یخساز خودکار را داشتید آن

را در حالت فعال قرار دهید.



آلارم درب

آلارم درب بصورت پیش فرض فعال می‌باشد به طوریکه با باز ماندن درب بیشتر از ۶۰ ثانیه صدای زنگ هشدار شنیده

خواهد شد و تا زمان بسته شدن درب به فاصله زمانی ۳۰ ثانیه این عملکرد فعال خواهد ماند و در حین باز بودن درب LED

نشانگر روشن می‌ماند. با فشردن دوباره این دکمه این عملکرد غیرفعال خواهد شد. به طوریکه با باز ماندن درب آلارم فعال

ALARM/LOCK 3SECS

نخواهد شد. هنگامی که درب فریزر به مدت ۷ دقیقه باز بماند LED داخل فریزر به طور اتوماتیک

خاموش می‌شود.



موقع باز شدن درب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی موتور فن فریزر خاموش می‌شود.



قفل کودک

با فشردن و نگهداشتن دکمه **ALARM/LOCK 3SECS** به مدت ۳ ثانیه، قفل کودک فعال خواهد شد. با فعال شدن قفل

کودک، کلیه دکمه‌های روی نمایشگر غیرفعال خواهد شد. جهت غیرفعال کردن، این دکمه را دوباره فشار داده و به مدت

۳ ثانیه نگهدارید.



نشانگر باز بودن درب فریزر

موقع باز شدن درب فریزر، نشانگر مربوطه روشن شده و بعد از بستن درب، به مدت ۲ دقیقه به صورت چرخشی روشن


می‌ماند.

توجه: این نشانگر اعلام می‌کند که بعد از بسته شدن درب، ۲ دقیقه درب را باز نکنید. در صورت باز شدن

درب بدون وقفه ۲ دقیقه ای، لاس‌تیک دور درب احتمال خرابی دارد.

شروع به کار آبسردکن


- (۱) از این که لوله آب متصل و شیر آب باز است اطمینان حاصل کنید.
 - (۲) حدود ۲ دقیقه لیوان را به پدال آبسردکن فشار دهید تا آب مخزن پر شود.
- توجه: موقع باز بودن درب فریزر، آبسردکن و یخساز کار نخواهد کرد.

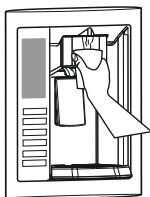

کارکرد آبسردکن و یخساز

توجه:

پس از برداشتن آب یا یخ، چند ثانیه‌ای لیوان را نگه دارید تا بقیای قالب‌های یخ یا قطرات آب داخل لیوان بریزد.
در زمان استفاده از آبسردکن تا حد امکان لیوان را به محل تخلیه آب یا یخ نزدیک نمایید.

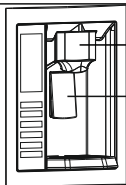

هرگز لیوان‌های شیشه‌ای یا چینی بسیار ظریف را برای یخساز یا آبسردکن استفاده نکنید، احتمال شکستن آنها وجود دارد.

وقتی برای نخستین بار یا پس از مدت زمان طولانی از یخچال استفاده می‌کنید.

پیش از استفاده از آب سردکن به مدت یک روز یخ‌های ساخته شده و حدود ۷ لیوان آب را دور بریزید چرا که ممکن است مواد آلوده کننده در لوله وجود داشته باشد.



ایجاد صدا در هنگام تولید یخ


هنگام افتادن قالب یخ در داخل محفظه صدایی ایجاد می‌شود که عادی است و نشان از ایراد نیست.

دریافت آب سرد


آب حاصل از آب سردکن یخ نیست بلکه خنک است.
اگر می‌خواهید آب سردتری داشته باشید، پیش از آب، یخ داخل لیوان بریزید.

پس از استفاده از آبسردکن


درپوش دارای عملکرد تخلیه نیست، بنابراین باید به طور منظم آن را تمیز نمایید.
شکل شماره (۱): درپوش را تا جایی که قفل شود به سمت جلو بکشید و قسمت پشت آن را با یک پارچه تمیز نمایید.
شکل شماره (۲): کاور درپوش را از قسمت مشخص شده به سمت بالا بکشید و قطعه را درآورده.
شکل شماره (۳): زیر کاور درپوش را با یک پارچه تمیز نمایید.

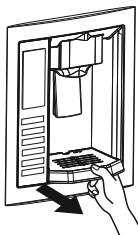

(۱)

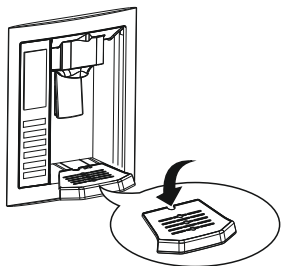

(۲)

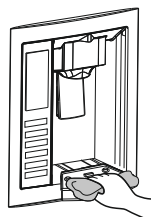


(۳)




نحوه درآوردن و جاگذاری مخزن یخ

مطابق شکل نشان داده شده، مخزن را با دو دست گرفته و اول به سمت بالا فشار داده و سپس به سمت خود بکشید. جهت جاگذاری مخزن، عکس مراحل بالا را انجام دهید. وقتی مخزن به درستی در جای خود قرار بگیرد صدای چفت آن را خواهید شنید.

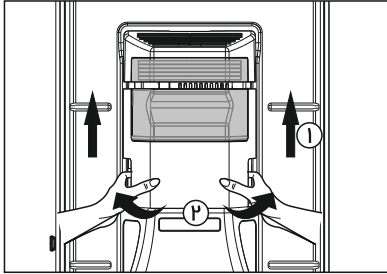

اگر در قرار دادن مخزن یخ در محل مشکل دارید مطابق شکل، دنده چرخان را $\frac{1}{4}$ دور بچرخانید سپس آن را به عقب فشار دهید.

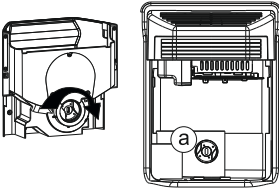


اخطار

به تیغه (a) دست نزدیک، ممکن است دستتان آسیب ببیند.


اخطار

- مخزن یخ را در نیاورید مگر در مواقع ضروری
- برای درآوردن مخزن یخ آن را با هر دو دست بگیرید تا نیفتد.
- در هنگام کار یخ ساز، دستتان را در داخل آن قرار ندهید، امکان آسیب دست وجود دارد.

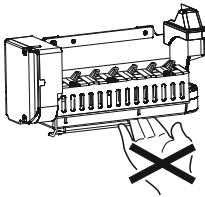

توجه

- اگر از قسمت یخ ساز، یخ بیرون نمی آید، احتمالاً قطعه‌های یخ به هم چسبیده‌اند. ظرف یخ را بیرون آورده، آن را تکان دهید تا یخ‌ها از هم جدا شوند، سپس دوباره آن را در جای خود قرار دهید.
- از قرار دادن دست یا اشیاء در داخل مخزن یخ خودداری کنید، احتمال آسیب دست و اشیاء وجود دارد.
- مراقب باشید کودکان از مخزن یخ آویزان نشوند، احتمال آسیب جانی و مالی وجود دارد.

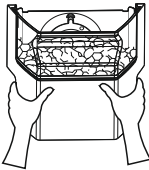

- هر چند وقت یک بار مجرای یخ را کنترل کنید در صورت انسداد، مورد را برطرف نمایید.
- در صورت تغییر رنگ یخ، بلافاصله مراتب را به مرکز خدمات اطلاع دهید.

تنظیم دما و عملکردها: مدل: DF380B



۱ نشان دهنده دمای تنظیم شده فریزر

۲ نشان دهنده ولوم‌های تنظیم شده

ولوم	-23°C	-22°C	-21°C	-20°C	-19°C	-18°C	-17°C	-16°C	-15°C
وضعیت									

۳ نشان دهنده باز ماندن درب فریزر

- وقتی درب فریزر به مدت ۱ دقیقه باز بماند، صدای زنگ هشدار شنیده خواهد شد و تا زمان بسته شدن درب به فاصله زمانی ۳ ثانیه این عملکرد فعال خواهد ماند.
 - در حین باز بودن درب، نشانگر مربوط به باز بودن درب روشن می‌ماند و موقع بسته شدن درب ۲ دقیقه‌ای چشمک می‌زند و سپس خاموش می‌شود.
 - هنگامی که درب فریزر به مدت ۷ دقیقه باز بماند LED داخل فریزر به طور اتوماتیک‌وار خاموش می‌شود.
 - موقع باز شدن درب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی موتور فن فریزر خاموش می‌شود.
- توجه:** این نشانگر اعلام میکند که بعد از بسته شدن درب، ۲ دقیقه درب را باز نکنید. در صورت باز شدن پی در پی بدون وقفه ۲ دقیقه‌ای، لاستیک دور درب احتمال خرابی دارد.

۴ نشان دهنده فعال بودن انجماد سریع


۵ نشان دهنده فعال بودن قفل کودک

۶ تنظیم دمای فریزر

Freezer



- برای تنظیم دمای فریزر، دکمه Freezer را فشار دهید تا دامنه تنظیمات موجود به ترتیب ذیل نمایان شوند.



۷ انجماد سریع (Power Freeze)

Power Freeze



- از این عملکرد برای انجماد سریع استفاده کنید.
- دکمه Power Freeze را یک بار فشار دهید. عملکرد انجماد سریع آغاز شده و LED آن روشن می‌شود.
- با فعال کردن این عملکرد دستگاه به طور مداوم به مدت ۲ ساعت کار کرده و دمای فریزر کاهش می‌یابد.
- با پایان یافتن این عملکرد، تنظیمات دما به صورت خودکار به حالت قبل برمی‌گردد.
- برای توقف عملکرد انجماد سریع، دکمه Power Freeze را یک بار دیگر فشار دهید تا همراه با توقف عملکرد، LED آن نیز خاموش شود و فریزر به تنظیمات دمای قبلی بازگردد.

۸ قفل کودک

- دکمه Child lock را یک بار فشار داده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، عملکرد قفل آغاز شده و LED آن روشن می‌شود.
- وقتی عملکرد قفل فعال شود سایر دکمه‌ها غیرفعال می‌شوند.

Child lock




- برای خروج از حالت قفل، دکمه Child lock را دوباره به مدت ۳ ثانیه فشار دهید، تا LED مربوط به Child lock خاموش شود. ()

کنترل دمای محفظه فریزر

جهت کنترل دمای محفظه فریزر از دکمه Freezer که بر روی نمایشگر قرار دارد استفاده کنید، هر چه وضعیت کنترل کننده پایین‌تر باشد، دمای فریزر سردتر خواهد بود. ولوم -21°C سردترین و -15°C گرمترین دمای فریزر می‌باشد.

تنظیم دما و عملکردها: مدل: DF325A

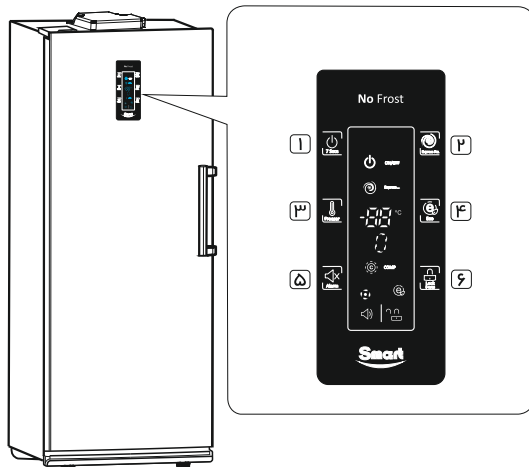

۱ روشن و خاموش کردن محصول (7 Secs)



با لمس کردن این گزینه به مدت ۷ ثانیه فریزر خاموش می شود. بطوریکه با فعال شدن این گزینه کلیه مصرف کننده ها خاموش می شوند و موقع باز کردن درب LED داخل کابین بدون زدن آلارم روشن می شود. فعال شدن نشانگر نشان دهنده خاموشی فریزر می باشد و بالعکس. با قطع و وصل برق، این گزینه در حافظه می ماند. با لمس دوباره این گزینه به مدت ۷ ثانیه غیر فعال می شود.

توجه: اگر برای مدت طولانی نمیخواهید از فریزر استفاده نمایید بهتر است سیم برق را از پریز جدا نمایید.



۲ انجماد سریع (Express Frz.)




با لمس گزینه Express Frz، عملیات انجماد سریع فریزر فعال شده و LED مربوطه روشن می شود و با پایان این عملکرد به صورت خودکار این گزینه غیر فعال می شود. همچنین لازم به ذکر است که با لمس دوباره این گزینه، عملیات انجماد سریع متوقف شده و LED مربوطه خاموش می شود.



۳ تنظیم دمای فریزر (Freezer)

● برای تنظیم دمای فریزر، گزینه Freezer را لمس کنید تا دامنه تنظیمات موجود به ترتیب ذیل نمایان شود. هر چه ولوم کنترل کننده در دمای پایین تر تنظیم شده باشد، دمای فریزر سردتر خواهد بود. ولوم ۲۳- سردترین و ۱۵- گرمترین دمای فریزر می باشد.



[۴] گزینه ECO

با لمس گزینه ECO حالت اقتصادی فعال شده و نشانگر مربوطه فعال می شود و ولوم تنظیم دمایی به صورت اتوماتیک بر روی ولوم 15°C - تنظیم می شود. با قطع و وصل برق این گزینه در حافظه می ماند با لمس دوباره این گزینه غیر فعال می شود. با فعال شدن این گزینه موقع لمس گزینه های Freezer و EXPRESS Frz این نشانگر چشمک زده و گزینه های مربوطه غیر فعال خواهند شد.

[۵] گزینه آلام در ب

با لمس گزینه Alarm می توان آلام در ب یخچال را فعال یا غیر فعال کرد بطوریکه با روشن بودن این نشانگر، موقع باز بودن درب آلام می دهد. با قطع و وصل برق این گزینه در حافظه می ماند با لمس دوباره این گزینه غیر فعال می شود.

[۶] قفل کودک

اگر گزینه Lock را ۳ ثانیه لمس کنید، قفل کودک فعال شده و نشانگر مربوطه روشن می شود و با فعال شدن آن کلیه گزینه های روی نمایشگر غیر فعال خواهد شد. با لمس دوباره این گزینه به مدت ۳ ثانیه، غیر فعال می شود. اگر قفل کودک فعال باشد با قطع و وصل برق این گزینه غیر فعال خواهد شد.

نشانگر باز ماندن درب فریزر

- موقع باز شدن درب فریزر، نشانگر درب روشن و موقع بسته شدن درب ۲ دقیقه به حالت چرخشی روشن خواهد ماند و سپس خاموش می شود.
 - وقتی درب فریزر به مدت ۱ دقیقه باز بماند صدای زنگ هشدار شنیده خواهد شد و تا زمان بسته شدن درب به فاصله زمانی ۳۰ ثانیه این عملکرد فعال خواهد ماند. هنگامی که درب فریزر به مدت ۷ دقیقه باز بماند، LED داخل فریزر بطور اتوماتیک خاموش می شود.
 - موقع باز شدن درب جهت صرفه جویی در مصرف انرژی موتور فن فریزر خاموش می شود.
- توجه: این نشانگر اعلام می کند که بعد از بسته شدن درب، ۲ دقیقه درب را باز نکنید. در صورت باز شدن پی در پی درب بدون وقفه ۲ دقیقه ای، لاستیک دور درب احتمال خرابی دارد.

نشانگر فعال بودن کمپرسور:

نشانگر کمپرسور موقع کارکردن کمپرسور روشن و موقع استراحت کمپرسور خاموش می شود.


نشانگر فعال بودن موتور فن:

موقع فعال بودن موتور فن اواپراتور، LED این نشانگر به صورت چرخشی دور آن می کند و موقع خاموش بودن موتور فن خاموش می شود.




نحوه استفاده از یخ ساز

برای درست کردن یخ مکعبی، قالب یخ را پر از آب نمایید و در محل مخصوص خود در فریزر قرار دهید.
برای جدا کردن تکه‌های یخ، دسته قالب را گرفته به آرامی بچرخانید، سپس تکه‌های یخ در ظرف زیرین آن (یخدان) ریخته خواهند شد.

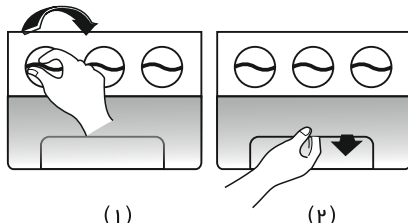

یخساز و یخدان به عنوان قطعه اختیاری می باشد که در صورت نیاز می توان آنها را از قسمت طبقه جدا کرد و از آن قسمت برای جاگذاری مواد غذایی استفاده کرد.

نحوه استفاده از درک‌های لولایی


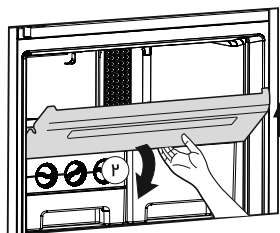


از قرار دادن مواد غذایی در مسیر باز و بسته شدن درک جلوگیری نمایید، در غیر این صورت مانع از بسته شدن درک و درب فریزر خواهد شد.
● جهت باز کردن درک، دستگیره جلوی درک را گرفته اول آن را به سمت بالا فشار داده و سپس آن را بیرون بکشید.
● درک را می‌توانید به روش معکوس دوباره ببندید.

نحوه استفاده از کشویی‌ها

نحوه باز کردن کشویی‌ها:

۱. دستگیره جلوی کشویی را گرفته و آن را بیرون بکشید
 ۲. وقتی که دیگر نتوانستید کشویی را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو بکشید.
- * کشویی‌ها را می‌توانید به روش معکوس دوباره در محل خود قرار دهید.

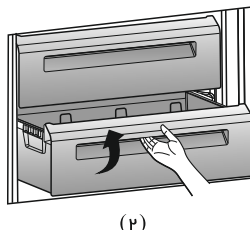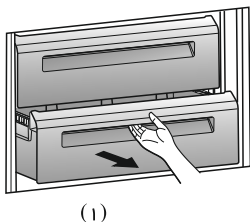

نحوه نصب پاخوری و دستگیره: (برخی مدلها)


توجه: نصب دستگیره و پاخوری باید توسط سرویس کار مجاز شرکت صورت گیرد.

۱- نصب پاخوری:


جهت نصب پاخوری ابتدا کاور لولا را بر روی پاخوری جاانداخته و سپس پاخوری را توسط دو عدد پیچ موجود نصب نمایید.

۲- نصب دستگیره:

دستگیره را توسط ۴ عدد پیچ موجود به درب نصب نمایید و سپس کاور دستگیره ها را بر روی دستگیره قرار دهید.

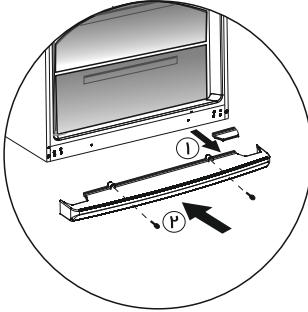

(۱)

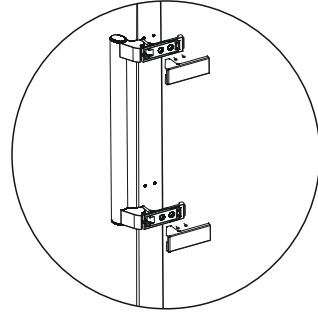

(۲)


سیستم ضد رطوبت

جدار خارجی فریزر ممکن است گاهی اوقات بخصوص پس از راه اندازی اولیه گرم شود،

نگران نباشید این مسئله به دلیل وجود لوله ضد میعان است که باعث نرم نگهداشتن

لاستیک دور درب و بالا رفتن چسبندگی آن می‌شود و همچنین از نشستن شبنم بر روی

فریزر جلوگیری می‌کند.

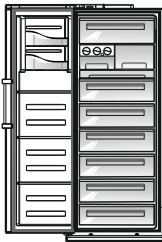

لوله ضد میعان

- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ، صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ در داخل فریزر منجر به فاسد شدن سایر غذاها خواهد شد.



- هنگام نگهداری غذاها، آنها را در ظرف درب‌دار قرار دهید، این عمل مانع از تشکیل رطوبت ناشی از بخار شده و طعم و خاصیت غذاها حفظ می‌شود.
- مواد غذایی را در مسیر روزنه‌های هوا قرار ندهید. گردش هوای سرد داخل فریزر به یکنواخت بودن دما کمک می‌کند.
- غذاهایی که یخ آنها آب شده، دوباره منجمد نکنید. طعم و خاصیت آنها از بین خواهد رفت. اگر مواد غذایی خارج شده از حالت انجماد بیش از مصرف روزانه شماست می‌توانید برای نگهداری مجدد آنها را بپزید و سپس داخل فریزر قرار دهید.
- از نگهداری محصولات دارویی، تحقیقاتی یا سایر محصولات حساس به دما در فریزر خودداری نمایید.
- روی هر بسته برچسب زده و بر روی آن محتویات، وزن و آخرین تاریخ مصرف را بنویسید.
- مواد غذایی تازه که در قسمت فریزر قرار داده می‌شوند نباید تماسی مستقیم با مواد غذایی ذخیره شده قبلی داشته باشند.
- برای جلوگیری از فاسد شدن مواد غذایی بهتر است آنها را به اندازه مصرف بسته بندی و منجمد کنید.
- زمان نگهداری مواد غذایی منجمد در فریزر را مطابق با توصیه و تاریخ انقضا تولیدکنندگان انتخاب نمایید.
- از قرار دادن بطری یا ظروف شیشه‌ای و تخم مرغ در فریزر خودداری نمایید.
- همچنین نگهداری نوشابه‌های گازدار در کابین‌های فریزر توصیه نمی‌شود.
- بهتر است جهت انجماد طولانی مدت مواد گوشتی از قبیل گوشت قرمز، مرغ و ماهی و... حتماً از کیسه‌های بسته بندی از جنس فویل آلومینیومی استفاده نمایید. (هوای داخل کیسه را تخلیه نمایید)

توصیه‌هایی برای مصرف‌جویی در مصرف برق

- لطفاً درب فریزر را برای مدت زمان طولانی باز نگذارید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن درب را ببندید.
- پیش از قرار دادن مواد غذایی داغ در فریزر صبر کنید تا خنک شوند. قرار دادن مواد غذایی داغ موجب افزایش هزینه‌های برق می‌شود.
- روزنه‌های هوا را با مواد غذایی مسدود نکنید. گردش هوای سرد منجر به یکنواخت شدن دمای فریزر می‌شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب فریزر خودداری کنید. با باز شدن درب هوای گرم وارد آن شده و دما افزایش می‌یابد.
- موقعیت لوازم داخلی نظیر سبدها و ملزومات فریزر را مطابق توصیه‌های کارخانه نگه دارید تا در مصرف برق صرفه‌جویی شود.

اطلاعات عمومی

قطع شدن جریان برق

اگر قطع جریان برق به مدت ۲ یا ۳ ساعت طول کشید تأثیری بر دمای داخل فریزر نمی‌گذارد. در هر حال باید درب فریزر را هنگامی که جریان برق قطع است کمتر باز و بسته کنید در شرایطی که نیاز به قطع جریان برق به مدت طولانی دارید قطعه یخی را روی بسته‌های منجمد شده قرار دهید.

هنگام جابجایی

مواذ غذایی را از فریزر درآورده و لوازم متحرک داخل را با نوار چسب، محکم و تثبیت کنید. پیش از اقدام به حمل و نقل پیچ‌های تراز کننده فریزر را تا آخر ببندید، در غیر این صورت این پیچ‌ها کف زمین را مخدوش کرده و با اصلاً فریزر حرکت نخواهد کرد.

دسترسی آسان به پریز برق

فریزر را باید در موقعیتی قرار دهید که در صورت بروز حادثه، امکان دسترسی به پریز و قطع سریع برق وجود داشته باشد.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، فریزر را تمیز نگهدارید. غذاهای بسیار بودار را در داخل یک ظرف در بسته قرار داده و غذاهای فاسد را فوراً بیرون آورید. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

پیش از تمیز کردن

دوشاخه را از پریز درآورید.

قسمت‌های خارجی

- برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. ابتدا با یک دستمال تمیز و مرطوب آن را پاک نموده و سپس خشک کنید.
- از گرفتن آب به مدار اصلی و نمایشگر جداً خودداری فرمایید.

قسمت پشت فریزر (کندانسور)

برای بالا رفتن عمر کمپرسور و عملکرد بهتر فریزر توصیه می‌شود هراز گاهی‌کاور کمپرسور فریزر را باز و کندانسور (لوله‌های سیاه) را با برس مویی یا جاروبرقی تمیز کنید.

قسمت‌های داخلی

- تومیه می‌شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید. همچنین زیر لاستیک دور دربها را با دستمال مرطوب تمیز نمایید.

پس از تمیز کردن

توجه داشته باشید که سیم برق آسیب ندیده یا دوشاخه بیش از حد گرم نشده یا اینکه دوشاخه درست در پریز قرار گرفته باشد.

شرایط ضمانت:

این ضمانت موارد زیر را پوشش نمی‌دهد:

- ایاب و ذهاب برای حمل، نصب و تعمیر دستگاه
- عدم عملکرد دستگاه ناشی از مشکلات برقی ساختمان
- آسیب ناشی از بکار بردن دستگاه در یک فضای خورنده فلزات یا برخلاف دستورات ذکر شده در دفترچه راهنما
- آسیب به دستگاه در اثر بلایا (رعد و برق، آتش سوزی و...).
- آسیب یا خرابی ناشی از تعمیر دستگاه توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز شرکت یا دستگاه برای هدفی غیر از اهداف مشخص شده در دفترچه راهنما بکار برده شود.
- آسیب ناشی از حمل و نقل از جمله خط و خش، تو رفتگی یا دیگر آسیب‌ها به بدنه دستگاه، مگر اینکه اینگونه آسیب‌ها ناشی از خرابی مواد یا ساخت دستگاه باشد.
- محصولاتی که شماره سریال آنها از بین رفته باشد، مدل و شماره سریال به همراه رسید اصلی فروش برای ضمانت الزامی هستند.
- نصب دستگاه توسط افرادی غیر از سرویسکاران مجاز شرکت

پیش از تماس با مرکز خدمات، این موارد را بررسی کنید.
این دستورالعمل‌ها در وقت و هزینه‌های شما صرفه‌جویی خواهند کرد.
این فهرست شامل اتفاقات متداولی است که نتیجه خرابی دستگاه یا خرابی فرآیند نیستند.

علل ممکن	ایراد
۱-۱ فیوز منزل سوخته یا قطع شده است. ۲-۱ ممکن است دوشاخه از پریز بیرون آمده باشد.	۱- فریزر کار نمی‌کند.
۱-۲ کنترل کننده دما بر روی وضعیت صحیح تنظیم نیست. ۲-۲ دستگاه به دیوار یا منبع گرمایی نزدیک است. ۳-۲ هوای گرم بر اثر باز و بسته کردن درب وارد بدنه شده است. ۴-۲ درب به مدت زمان طولانی باز مانده است. ۵-۲ مقدار مواد غذایی نگهداری شده در فریزر زیاد است. ۶-۲ نوار دور درب فریزر، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	۲- داخل کابین گرم باشد.
۱-۳ سوراخ آب رو مسدود شده است.	۳- آب به کف فریزر می‌ریزد.
۱-۴ وجود غذاهای بودار در داخل فریزر ۲-۴ قسمت‌های داخلی نیاز به تمیز کردن دارد.	۴- وجود بوی نامطبوع
۱-۵ هنگام بالا بودن رطوبت این امر طبیعی است. ۲-۵ ممکن است درب نیمه باز مانده باشد.	۵- وجود قطرات آب روی بدنه فریزر
۱-۶ سطح زیر فریزر تراز نیست.	۶- مدهای غیر نرمال
۱-۷ ممکن است شستی فریزر گیر کرده باشد.	۷- روشن نشدن چراغ فریزر

تولید کننده لوازم خانگی

دفتر مرکزی: تبریز، جاده ائل گلی، نرسیده به گوی سهند

جنب بن بست اطلس تلفن: ۳۱۳۳-۰۴۱

کدپستی: ۵۱۵۴۹۳۶۱۱۱

مستدوق پستی: ۳۳۳۴-۵۱۳۸۵

کارخانه: ۰۴۱-۳۴۲۰۴۹۱۴ فاکس: ۰۴۱-۳۴۲۰۴۹۲۰

دفتر تهران: خیابان جمهوری، رویروی ساختمان آلومینیوم

ساختمان کاوه، طبقه اول، شماره ۱۳

تلفکس: ۰۴۲۶-۶۶۷۰۹۸۴۳-۶۶۷۰۶۶۷۰۲۱

E-mail: info@donar.ir

Home appliances producer

office: Beside Atlas Ave. Before Sahand St. El-Goli Rd.

Tabriz-Iran Tel: +98(41)3133

Postal code: 5154936111

P.O.B: 51385-3334

Factory: +98 (41) 34204914 Fax: +98 (41) 34204920

Tehran Office: No.13, first floor, Kaveh Building, opposite

of Alminium building, Jumhury ave

Tel&Fax: +98 (21) 66700426 -66709843

www.donar.ir